РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ

Содержание

1. Введение 7
1.1. Описание документа 7
1.2. Предупреждение 7
1.3. Термины и сокращения 8
2. Способы управления роутером iRZ 9
3. Быстрый доступ к устройству 10
4. Возвращение к заводским настройкам 11
5. Web-интерфейс 13
5.1. Раздел «Status» 13
5.2. Раздел «Network» 17
5.2.1. Local Network 17
5.2.2. Wired Internet 18
5.2.3. Mobile Interfaces 21
5.2.4. Mobile APN Profiles 25
5.2.5. Loopbacks 26
5.2.6. Wireless Internet 26
5.2.7. Routes 30
5.2.8. Dynamic Routes(QUAGGA, только для роутеров серии R4) 32
5.2.9. DNS Servers 33
5.2.10. Switch 34
5.3. Раздел VPN/Tunnels 35
5.4. Раздел «Services» 35
5.4.1. DHCP 35
5.4.2. MAC Filter 37
5.4.3. Firewall 38
5.4.4. Port Forwarding 44
5.4.5. VRRP 45
5.4.6. Time 46
5.4.7. SNMP 47
5.4.8. DynDNS 49
5.4.9. Crontabs 51

5.4.10. Command over SMS 51
5.4.11. Serial Ports 53
5.5. Раздел «Tools» 56
5.5.1. Access 56
5.5.2. iRZ Link Client 57
5.5.3. iRZ ZTP Client 58
5.5.4. Change Password 58
5.5.5. Unit Name 59
5.5.6. Send SMS 60
5.5.7. Ping 61
5.5.8. System Log 62
5.5.9. GPIO 63
5.5.10. Wi-Fi Clients 65
5.5.11. DHCP Leases 66
5.5.12. Reboot 67
5.5.13. Management 68
6. Контакты и поддержка 70
Приложение 1 71
Синтаксис IP-адреса 71
Синтаксис IP-адреса сети 71
Синтаксис маски подсети 71
Синтаксис MAC-адреса 71
Приложение 2 72
Доступные команды управления 72

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Сетевые службы, используемые для управления роутером 9
Таблица 5.1. Поля в разделе Device Info 13
Таблица 5.2. Поля в разделе Routing 13
Таблица 5.3. Поля в разделе Local Network (LAN) 14
Таблица 5.4. Поля раздела Mobile Internet 15
Таблица 5.5. Поля в разделе Wired Internet (WAN) 15
Таблица 5.6. Настройки Network → Local Network 18
Таблица 5.7. Настройки Network → Wired Internet 19
Таблица 5.8. Настройки Network → Mobile Interfaces–Edit 24
Таблица 5.9. Вкладка Mobile APN Profiles 25
Таблица 5.10. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Access Point) 27
Таблица 5.11. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Client) 28
Таблица 5.12. Настройки маршрутов 31
Таблица 5.13. Настройки маршрутов 34
Таблица 5.14. Настройки адресов 36
Таблица 5.15. Настройки правил для зон 39
Таблица 5.16. Настройки правил для направлений 40
Таблица 5.17. Настройки правил для межсетевого экрана 43
Таблица 5.18. Настройки правил проброса портов 44
Таблица 5.19. Настройки правил проброса портов 45
Таблица 5.20. Настройки SNMP 48
Таблица 5.21. Настройки DynDNS 50
Таблица 5.22. Настройки Port via TCP (C – клиент, S – сервер, M — server Modbus TCP to RTU) 54
Таблица 5.23. Физические характеристики для роутеров R4 63
Таблица 5.24. Настройки портов GPIO 64
Таблица 5.25. Информация о Wi-Fi-клиентах 65
Таблица 5.26. Информация о DHCP Leases 66

Перечень рисунков

Рис. 3.1 Ввод IP-адреса роутера в адресную строку интернет-браузера 10
Рис. 3.2 Ввод логина и пароля для доступа к web-интерфейсу роутера 10
Рис. 3.3 Страница статуса 11
Рис. 5.1. Пример информации в разделе Device Info 13
Рис. 5.2. Пример информации в разделе Routing 13
Рис. 5.3. Пример информации в разделе Local Network 14
Рис. 5.4. Пример информации в разделе Mobile Internet 14
Рис. 5.5. Пример информации в разделе Wired Internet (WAN) 15
Рис. 5.6. Пример информации в разделе Routing Table 16
Рис. 5.7. Вкладка Network, раздел Local Network 17
Рис. 5.8. Вкладка Network, раздел Wired Internet 18
Рис. 5.9. Типы соединения для WAN-порта 19
Рис. 5.10. WAN-порт отключен 20
Рис. 5.11. Тип соединения WAN-порта – DHCP 20
Рис. 5.12. Тип соединения WAN-порта – PPPoE 21
Рис. 5.13 Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces для одномодульного устройства 21
Рис. 5.14 Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces – Edit для одномодульного устройства 22
Рис. 5.15. Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces для двухмодульного устройства 23
Рис. 5.16. Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces –Edit для двухмодульного устройства 23
Рис. 5.17. Вкладка Mobile APN Profiles 25
Рис. 5.18. Вкладка Network, раздел Loopbacks 26
Рис. 5.19. Вкладка Network, раздел Wireless Internet 27
Рис. 5.20. Режим Wi-Fi настройки Bridge with Interface 28
Рис. 5.21. Режим DHCP настройки Connection Type 29
Рис. 5.22. Режим Static, настройки Connection Type 29
Рис. 5.23. Вкладка Network, раздел Routes 30
Рис. 5.24. Настройка статических маршрутов 31
Рис. 5.25. Пример настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF 32
Рис. 5.26. Вкладка Network, раздел DNS Servers 33
Рис. 5.27. Вкладка Network, раздел Switch 34
Рис. 5.28. Вкладка Services, раздел DHCP 35
Рис. 5.29. Указание IP-адресов вручную 36
Рис. 5.30. Вкладка Services, раздел MAC Filter 37
Рис. 5.31. Вкладка Services, раздел Firewall 38

Рис. 5.32. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Default Actions 39
Рис. 5.33. Вариант выбора действий для трафика 39
Рис. 5.34. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Zones List 40
Рис. 5.35. Настройки Allowed Forwards 40
Рис. 5.36. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки User Firewall Rules 41
Рис. 5.37. Настройки Firewall 42
Рис. 5.38. Редактирование правила Firewall 43
Рис. 5.39. Вкладка Services, раздел Port Forwarding 44
Рис. 5.40. Вкладка Services, раздел VRRP 45
Рис. 5.41. Настройка времени в ручном режиме 46
Рис. 5.42. Настройка времени в автоматическом режиме 47
Рис. 5.43. Вкладка Services, раздел SNMP (v2c) 47
Рис. 5.44. Вкладка Services, раздел SNMP (v3) 48
Рис. 5.45. Вкладка Services, раздел DynDNS 49
Рис. 5.46. Сервера DNS 50
Рис. 5.47. Вкладка Services, раздел Crontabs 51
Рис. 5.48. Вкладка Services, раздел Commands over SMS 52
Рис. 5.49. Вкладка Services, раздел Serial Ports 53
Рис. 5.50. Вкладка Services, раздел Serial Ports, пример настроек порта RS232 54
Рис. 5.51. Вкладка Tools, раздел Access 56
Рис. 5.52. Вкладка Tools, раздел iRZ Link Clinet 57
Рис. 5.53. Вкладка Tools, раздел Change Password 58
Рис. 5.54. Вкладка Tools, раздел Unit Name 59
Рис. 5.55. Вкладка Tools, раздел Send SMS 60
Рис. 5.56. Вкладка Tools, раздел Ping 61
Рис. 5.57. Вкладка Tools, раздел System Log 62
Рис. 5.58. Вкладка Tools, раздел GPIO 63
Рис. 5.59. Вкладка Tools, раздел Wi-Fi Clients (роутер с Wi-Fi-модулем) 65
Рис. 5.60. Вкладка Tools, раздел DHCP Leases 66
Рис. 5.61. Вкладка Tools, раздел Reboot 67
Рис. 5.62. Вкладка Tools, раздел Management 68

1. Введение

1.1. Описание документа

Данный документ является частью набора инструкций по обслуживанию роутеров iRZ и содержит информацию только по средствам мониторинга и управления устройством. Для получения информации о работе самих устройств смотрите соответствующее руководство пользователя.

Версия документа (Дата публикации)		Изменения	
2.1 (12.03.2019)		Основной документ	
2.2 (03.06.2019)		Предупреждение о подаче напряжения на GPIO	
2.3 (20.12.2019)		Добавлен Mobile APN Profiles, Server Modbus to RTU, обновлены все разделы документа	
2.4 (06.04.2020)		Изменен раздел Serial Ports	
Выполнил		**Проверил**	

1.2. Предупреждение

Примечание. Для каждой модели роутера существует собственный комплект документации. Пожалуйста, убедитесь, что работаете с документацией именно для вашей модели устройства.

Внимание! Нарушение условий эксплуатации роутера лишает Вас права на гарантийное обслуживание устройства.

Предупреждение:

- Рекомендуется уделить особое внимание разделу, посвященному предоставлению доступа к роутеру. При нарушении описанных рекомендаций возможна угроза несанкционированного доступа к роутеру, сетям и другому сетевому оборудованию со стороны третьих лиц.
- Параметры конфигурации следует вводить в полном соответствии с рекомендациями данного документа. Например, для IP-адреса:

  Корректно: **123.213.132.001**

  Некорректно: **123,456.789.000, 123..456.789.000, 12 3.456.789.000**
- Все поля настроек роутера необходимо заполнять только на английском языке.

1.3. Термины и сокращения

Техническое решение – идея или документ, которые описывают набор технических мероприятий, направленных на реализацию конкретной задачи. Для выполнения такой задачи используются функциональные возможности компонентов решения, связанных между собой и взаимодействующих друг с другом определенным образом.

Внешний IP-адрес – IP-адрес в сети Интернет, предоставляемый компанией-провайдером услуг связи в пользование клиенту на своем или его оборудовании для обеспечения прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет.

Фиксированный внешний IP-адрес – внешний IP-адрес, не изменяющийся ни при каких условиях (при смене типа оборудования клиента и т.п.) или событиях (при переподключении к сети компании-провайдера и т.д.). Единственной возможностью изменить фиксированный IP-адрес является обращение в компанию-провайдер.

Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя, клиента или узла, во время которой реквизиты, предоставленные на момент подключения, сравниваются с реквизитами в базе данных.

Web-интерфейс роутера – встроенное средство управления, позволяющее настраивать и контролировать работу роутера через любой стандартный интернет-браузер.

Удаленное устройство (удаленный узел) – устройство, территориально удаленное от рассматриваемого места, объекта или узла.

2. Способы управления роутером iRZ

Внимание! Рекомендуется уделить особое внимание настройкам доступа к устройству по протоколам HTTP, HTTPS, Telnet, SSH. От сложности паролей, разрешения удаленного доступа, используемых портов сетевых служб, настроек межсетевого экрана и других настроек сетевых служб зависит безопасность не только самого роутера, но и устройств и сетей, находящихся за ним.

Таблица 2.1 Сетевые службы, используемые для управления роутером

Название	Описание	Требуемое ПО
HTTP/HTTPS	Веб-интерфейс, позволяющий настроить все регламентированные функции роутера. Можно использовать любой стандартный интернет-браузер.	Интернет-браузер - Opera, Firefox, Chrome, Safari и т.д. (кроме Internet Explorer)
Telnet	Командная консоль, предназначенная для более тонкой настройки устройства. Позволяет использовать стандартные команды Linux.	Telnet-клиент - присутствует во всех ОС (в Windows 7, 8, 10 требуется включить).
SSH	Аналог Telnet, в котором шифруется трафик при авторизации и работе с консолью, что снижает угрозу перехвата конфиденциальной информации третьими лицами.	SSH-клиент – присутствует по умолчанию в UNIX, требуется установить PuTTY, WinSCP, Openssh (win32) в Windows

3. Быстрый доступ к устройству

Откройте интернет-браузер и выполните следующие действия:

1. Введите IP-адрес роутера в адресную строку интернет-браузера.

Рис. 3.1 Ввод IP-адреса роутера в адресную строку интернет-браузера

Внимание! Не рекомендуем использовать для работы с web-интерфейсом роутера браузер Internet Explorer

Примечание. IP-адрес для доступа к настройкам роутера, используемый по умолчанию, указан на наклейке на нижней стороне корпуса устройства.

2. Введите логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу роутера
(по умолчанию, логин – **root**, пароль – **root**)

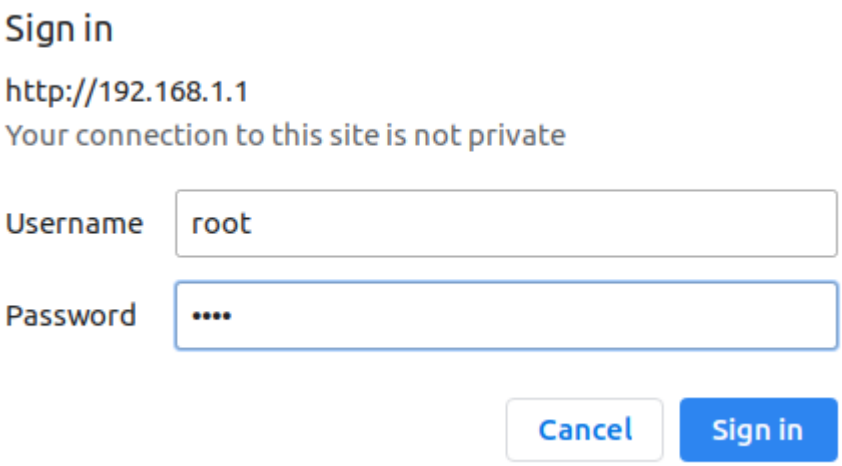

Рис. 3.2 Ввод логина и пароля для доступа к web-интерфейсу роутера

Примечание. При утере пароля смотрите раздел о сбросе настроек в руководстве пользователя соответствующего устройства или общие рекомендации в разделе 4 данного руководства.

После корректно ввода логина и пароля открывается страница статуса и доступ к основному интерфейсу управления устройством.

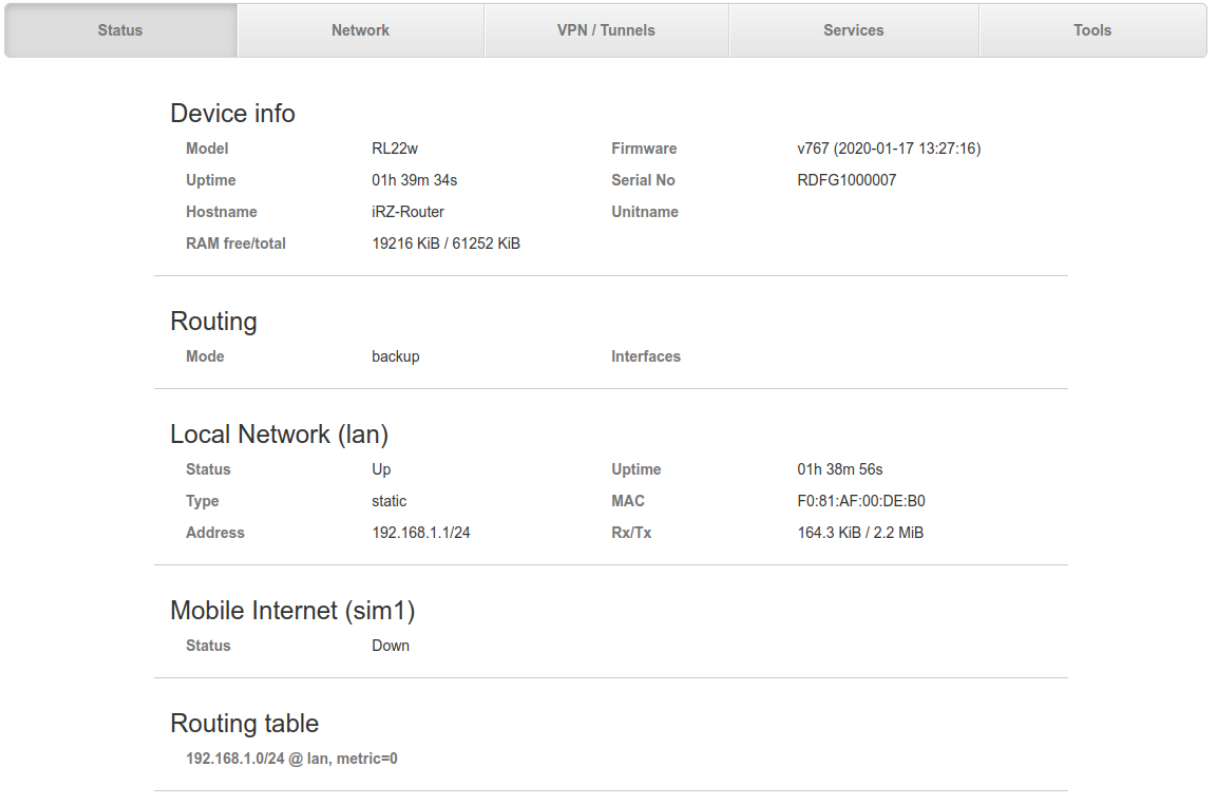

Рис. 3.3 Страница статуса

Страница статуса содержит краткую информацию о состоянии устройства и сети:

- модель устройства;
- время работы устройства после включения (uptime);
- название оператора сотовой связи;
- тип GSM-связи, уровень GSM-сигнала;
- IP-адрес, скорость соединения;
- количество переданной и полученной информации и т.д.

4. Возвращение к заводским настройкам

Внимание! Данная операция необратима. Прежде чем выполнять сброс настроек, убедитесь, что текущие настройки устройства Вам не понадобятся (в том числе ключи и сертификаты OpenVPN, IPSec, GRE, параметры подключения к сети Интернет и т.д.).

Для того чтобы сбросить настройки роутера к заводским установкам, на роутерах iRZ имеется специальная кнопка «Reset».

Для сброса настроек зажмите кнопку и удерживайте около 20 секунд, роутер перезагрузится уже со сброшенными настройками.

Если после перезагрузки настройки роутера оказались так и не сброшены, возможно, вы удерживали кнопку недостаточно долго или на вашем устройстве сломана кнопка.

Также настройки роутера можно сбросить через веб-интерфейс, см. раздел **5.5.12** данного руководства.

5. Web-интерфейс

5.1. Раздел «Status»

На вкладке **Status** представлена информация о состоянии роутера и его сервисов, которая может быть полезна для быстрой диагностики устройства. В данном разделе приводится подробное описание полей и значений данной вкладки.

Device Info — информация об устройстве.

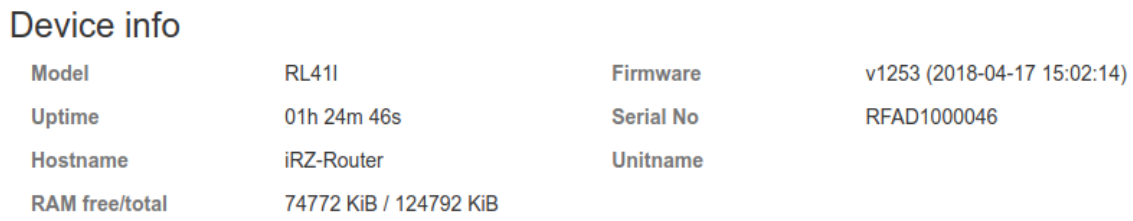

Рис. 5.1. Пример информации в разделе Device Info

Таблица 5.1. Поля в разделе Device Info

Поле	Описание
Model	Выводит модель вашего роутера
Uptime	Время работы роутера с последней перезагрузки
Unitname	Имя роутера (можно задать в разделе Tools → Unit name)
Firmware	Версия установленной прошивки
Serial No	Серийный номер роутера
RAM free/total	Количество свободной оперативной памяти/общий объем оперативной памяти
Hostname	Имя хоста

Routing — информация о режиме работы WAN-портов.

Рис. 5.2. Пример информации в разделе Routing

Таблица 5.2. Поля в разделе Routing

Поле	Описание
Mode	Указывает режим работы WAN портов: balancing — режим балансировки трафика между wan портами; backup — режим резервирования между wan портами (раздел Network → Routing).
Interfaces	Указывает интерфейсы через которые в данный момент осуществляется тот или иной режим в порядке приоритетов.

Local Network (LAN) — информация о состоянии локальных портов роутера. Подразделов может быть несколько, так как в настройках присутствует возможность вынести каждый Ethernet-порт в отдельный VLAN.

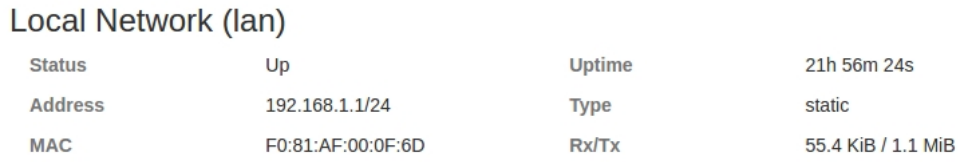

Рис. 5.3. Пример информации в разделе Local Network

Таблица 5.3. Поля в разделе Local Network (LAN)

Поле	Описание
Status	Указывается есть ли физическое подключение к порту: • Up — подключение есть; • Down — подключения нет
Address	IP-адрес порта с указанием макси сети
MAC	MAC-адрес порта
Uptime	Время работы порта
Type	Режим работы порта: static — статическая IP-адресация
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

Mobile Internet (SIM1/SIM2/SIM3/SIM4) — информация о состоянии подключения по каналу сотовой сети (два раздела, если устройство поддерживает две SIM-карты).

Рис. 5.4. Пример информации в разделе Mobile Internet

Таблица 5.4. Поля раздела Mobile Internet

Поле	Описание
Status	Указывается статус подключения к сотовой сети: • Up — SIM-карта зарегистрирована в сети сотового оператора и готова к работе; • Down — SIM-карта не зарегистрирована в сети и не работает.
Address	IP-адрес сим карты с указанием маски сети, выдаваемый оператором сотовой сети
Operator	Выводится имя оператора сотовой сети
Module Name	Название GSM модуля, установленного в вашем роутере
Module IMEI	IMEI номер GSM модуля вашего роутера.
Uptime	Время активности с момента установки сессии
Network	Тип сотовой сети по которой в данный момент осуществляется передача данных: 2G, 3G, 4G
Signal Quality	Уровень сигнала сотовой сети в формате CSQ, минимальное значение (сигнала нет совсем) — 0, максимальное значение уровня сигнала — 31, при CSQ **менее** 12 стабильность передачи данных может варьироваться.
Module Revision	Номер версии GSM-модуля роутера
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

Wired Internet (WAN) — информация о статусе порта WAN.

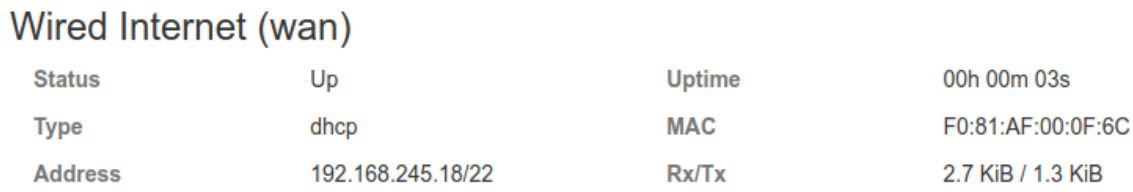

Рис. 5.5. Пример информации в разделе Wired Internet (WAN)

Таблица 5.5. Поля в разделе Wired Internet (WAN**)**

Поле	Описание
Status	Состояние порта: • Up — порт активен и работает; • Down — порт выключен.
Address	IP-адрес порта с указанием маски сети
MAC	MAC-адрес порта
Uptime	Время активности порта
Type	Тип работы порта: • static — на порту назначен статический IP-адрес; • DHCP — порт получает адрес от внешнего DHCP-сервера; • PPPoE — порт подключается к внешнему PPPoE-серверу.
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

Tunnel — информация о состоянии туннеля. Более подробную информацию о туннелях и их настойке можно прочитать в отдельном документе **«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Настройка туннелей на роутерах iRZ».**

Routing Table — информация по таблице маршрутизации. Выводятся все существующие на данный момент маршруты.

Рис. 5.6. Пример информации в разделе Routing Table

5.2. Раздел «Network»

5.2.1. Local Network

Раздел Local Network на вкладке Network предназначен для настройки локальных Ethernet-портов роутера. В роутерах iRZ имеется возможность настроить WAN-порт таким образом, чтобы он работал, как локальный Ethernet-порт и наоборот — все LAN порты превратить в WAN.

На **Рис. 5.7** представлен пример объединения Ethernet-портов в VLAN (виртуальную локальную сеть). Поскольку в данном примере настроено два VLAN, то на странице показаны две группы настроек – для виртуальных сетей «lan» и «lan84» (названия задаются автоматически или в ручную — поле VLAN ID). Чтобы добавить новый VLAN, нажмите на кнопку **Add VLAN** внизу страницы, а чтобы удалить – нажмите кнопку **Remove**, в соответствующей группе настроек.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

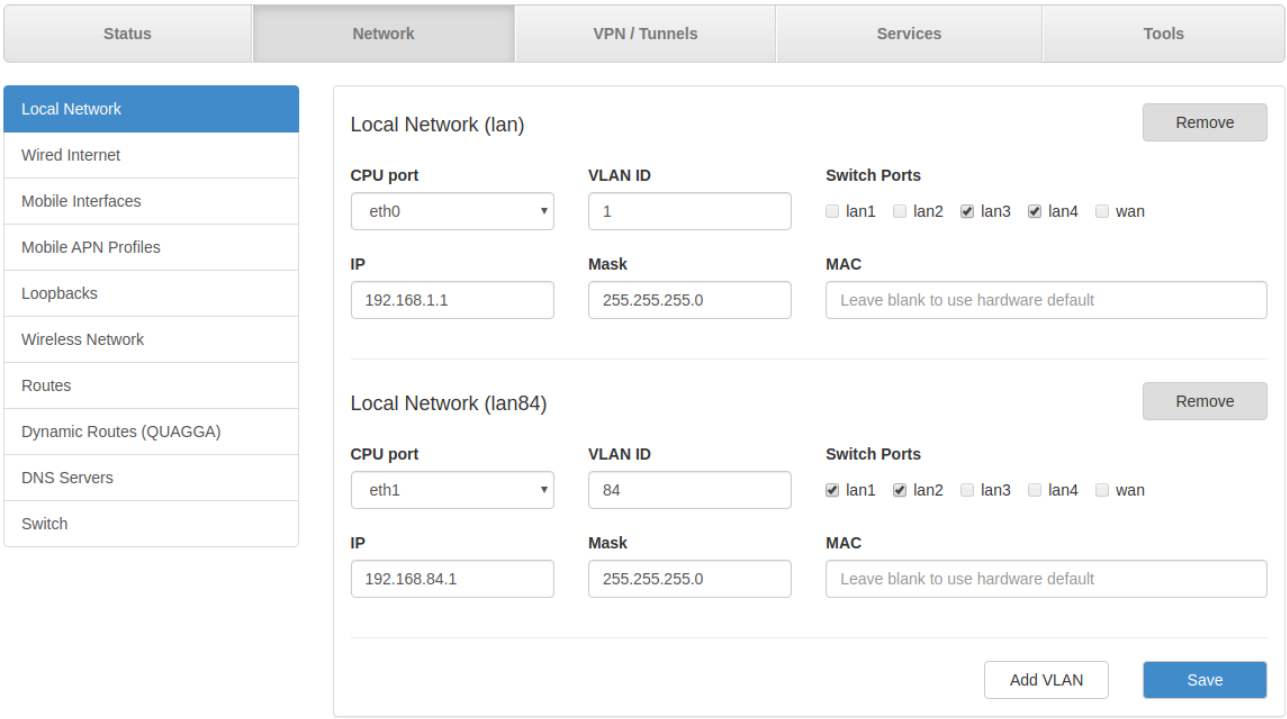

Рис. 5.7. Вкладка Network, раздел Local Network

Таблица 5.6. Настройки Network → Local Network

Поле	Описание
CPU Port	Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN. Например, в роутерах серии R4 доступны два порта Ethernet 1Gbit: ETH0 и ETH1. По умолчанию, ETH0 – это четыре локальных порта, а ETH1 – один WAN-порт. Однако пользователь с помощью данной настройки может распределить порты между физическими разъемами самостоятельно.
VLAN ID	Указание номера VLAN. Изначально номер задается автоматически самим устройством, однако пользователь имеет возможность его изменить.
Switch Ports	Выбор физических портов, которые будут добавлены в VLAN
IP	IP-адрес роутера для созданного VLAN
Mask	Маска сети роутера для созданного VLAN
MAC	MAC адрес, можно задавать в ручную

5.2.2. Wired Internet

Раздел Wired Internet на вкладке Network предназначен для настройки WAN-порта роутера в рамках VLAN. В роутерах iRZ имеется возможность настроить локальные порты таким образом, чтобы они работали, как WAN-порты.

На **Рис. 5.8** представлен пример создания VLAN на основе WAN-порта роутера. В данном примере настроен один WAN-порт, группа настроек виртуальной сети «wan» (название задается автоматически). Чтобы добавить новый VLAN, нажмите на кнопку **Add VLAN** внизу страницы, а чтобы удалить – нажмите кнопку **Remove**, в соответствующей группе настроек.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

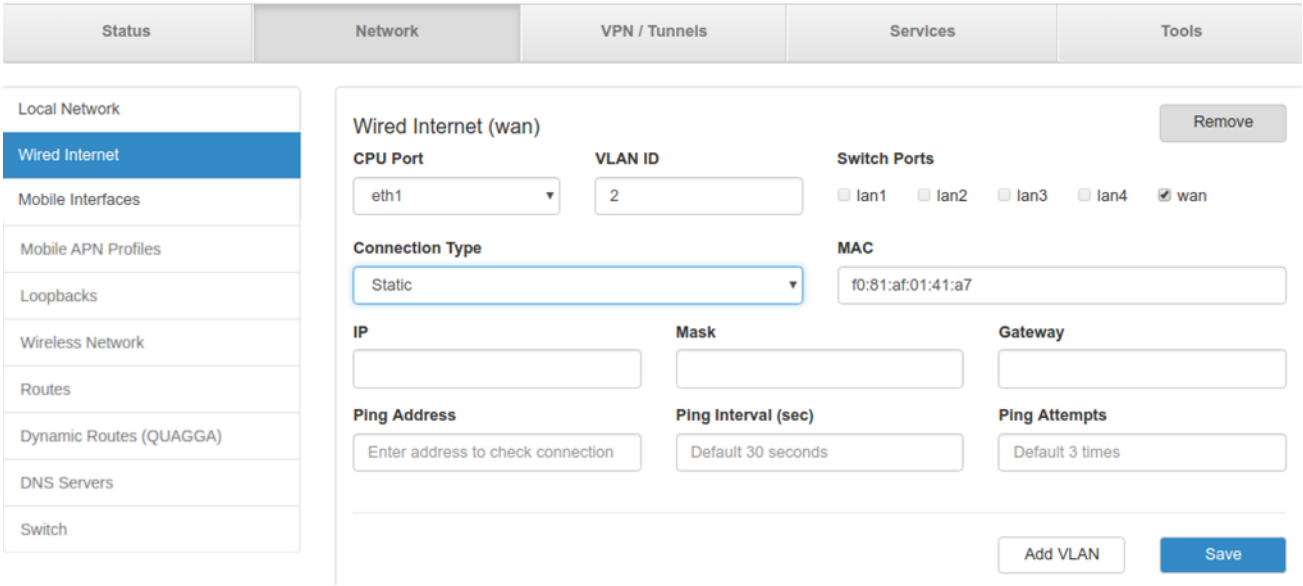

Рис. 5.8. Вкладка Network, раздел Wired Internet

Таблица 5.7. Настройки Network → Wired Internet

Поле	Описание
CPU Port	Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN. Например, в роутерах серии R4 доступны два порта Ethernet 1Gbit: ETH0 и ETH1. По умолчанию, ETH0 – это четыре локальных порта, а ETH1 – один WAN-порт. Однако пользователь с помощью данной настройки может распределить порты между физическими разъемами самостоятельно.
VLAN ID	Указание номера VLAN. Изначально номер задается автоматически самим устройством, однако пользователь имеет возможность его изменить.
Switch Ports	Выбор физических портов, которые будут добавлены в VLAN
Connection Type	Тип подключения к внешним сетям, через WAN-порт: • [A] **Disabled** – отключение WAN-порта; • [B] **DHCP** – соединение с получением настроек от DHCP-сервера; • [C] **Static** – соединение с ручными настройками; • [D] **PPPoE** – соединение по протоколу PPPoE в роли клиента.

Дополнительные настройки (в зависимости от выбранного типа соединения, поле **Connection Type**):

Поле	Тип	Описание
Ping Address	[A][B][C][D]	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	[A][B][C][D]	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Ping Attempts	[A][B][C][D]	Количество неудачных попыток соединения, после которых роутер попытается подключиться через сотовую сеть (по умолчанию, 3)
Use Peer DNS Server	[B][D]	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
MAC	[B][C][D]	MAC-адрес роутера для созданного VLAN. Если поле оставить пустым, то будет использоваться MAC-адрес, установленный производителем
IP	[C]	IP-адрес роутера для созданного VLAN
Mask	[C]	Маска сети роутера для созданного VLAN
Gateway	[C]	Шлюз роутера для созданного VLAN
Login	[D]	Логин, который указывается при PPPoE-соединении
Password	[D]	Пароль, который указывается при PPPoE-соединении
AC-name	[D]	Имя концентратора доступа, который указывается при PPPoE-соединении

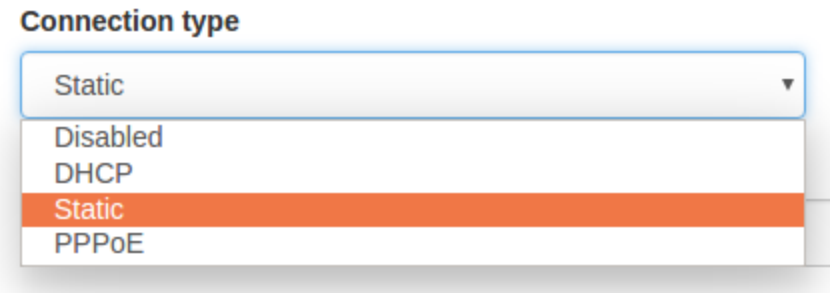

Рис. 5.9. Типы соединения для WAN-порта

Вариант **Disabled** в поле **Connection Type** логически выключает WAN-порт, то есть физическое подключение будет присутствовать, но роутер не будет передавать по порту никаких данных. Пример настроек показан на **Рис. 5.10**, описание настроек приведено в **Таблица 5.7** .

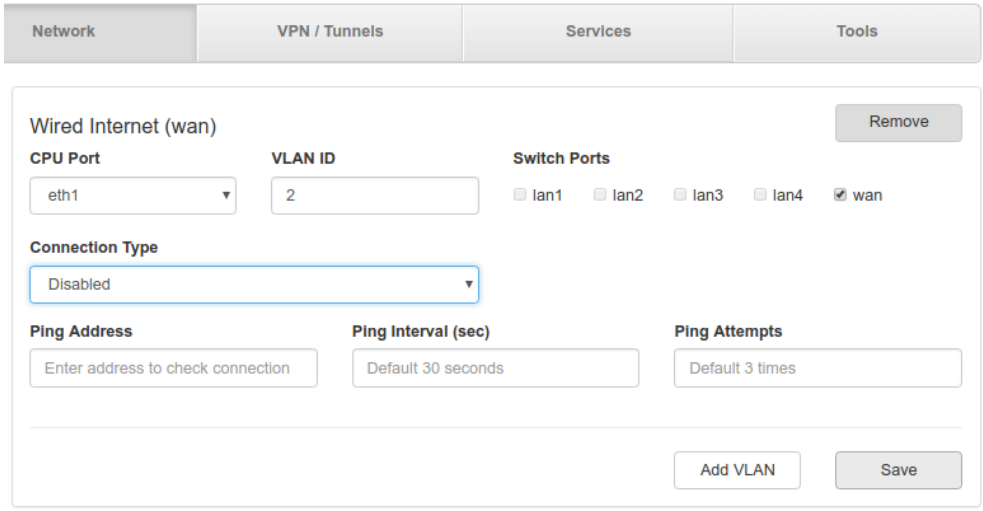

Рис. 5.10. WAN-порт отключен

Тип подключения **DHCP** означает, что роутер должен получить IP-адрес, маску и адреса DNS-серверов от внешнего DHCP-сервера. Пример настроек показан на **Рис. 5.11**, описание настроек приведено в **Таблица 5.7**.

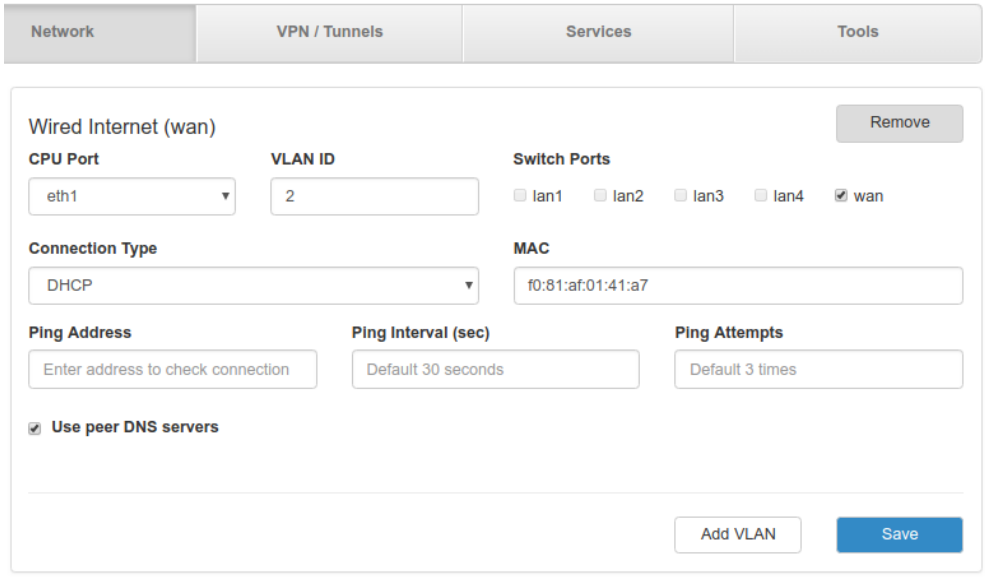

Рис. 5.11. Тип соединения WAN-порта – DHCP

Тип подключения **Static** необходим для ручной установки сетевых настроек WAN-порта. Пример настроек показан на **Рис. 5.8**, описание настроек приведено в **Таблица 5.7**.

Тип подключения **PPPoE** необходим при использовании протокола с авторизацией на сервере PPPoE. Пример настроек показан на **Рис. 5.12**, описание настроек приведено в **Таблица 5.7**.

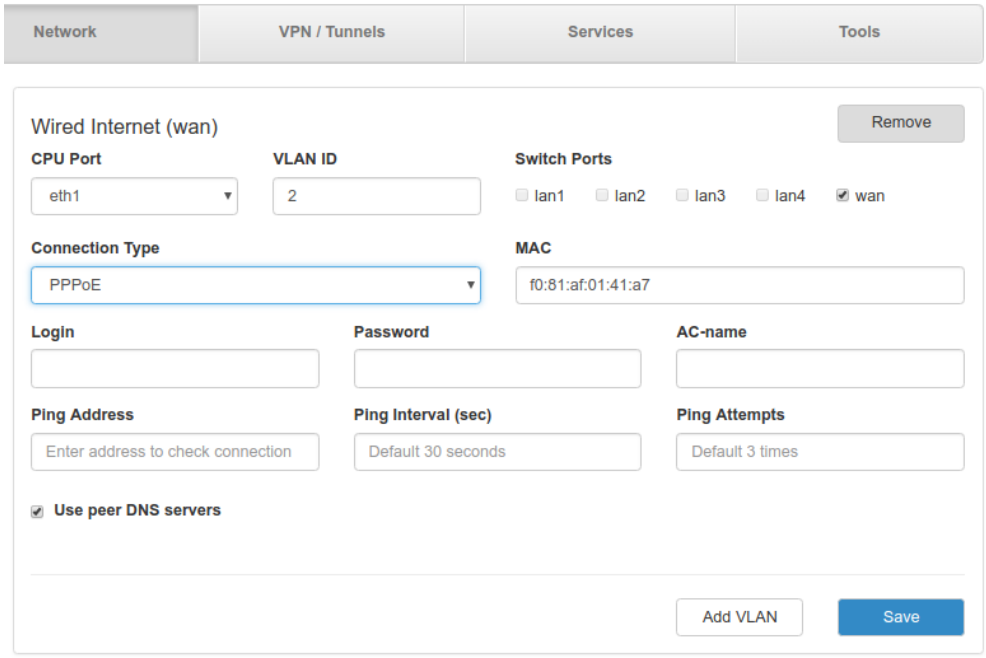

Рис. 5.12. Тип соединения WAN-порта – PPPoE

5.2.3. Mobile Interfaces

Раздел Mobile Interfaces на вкладке Network предназначен для настройки мобильного Интернета на устройстве. В зависимости от модели роутера на вкладке представлены настройки для одной или нескольких SIM-карт.

На рисунках 5.13 и 5.14 представлен раздел настроек SIM-карт для роутера с одним модулем.

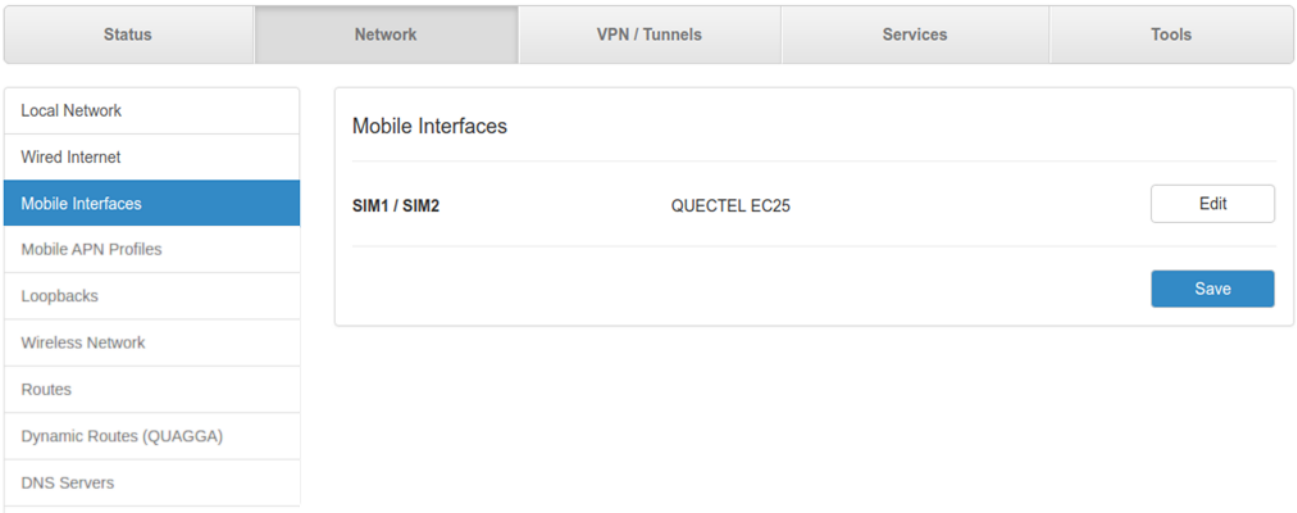

Рис. 5.13 Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces для одномодульного устройства

Для начала редактирования настроек необходимо нажать кнопку Edit. Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Чтобы включать или отключать работу роутера с SIM-картой, необходимо поставить или снять галочку напротив пункта **Enable SIM1** (или **SIM2**). Нажатие на кнопку **Advanced Settings** открывает доступ ко всем возможным настройкам данного раздела.

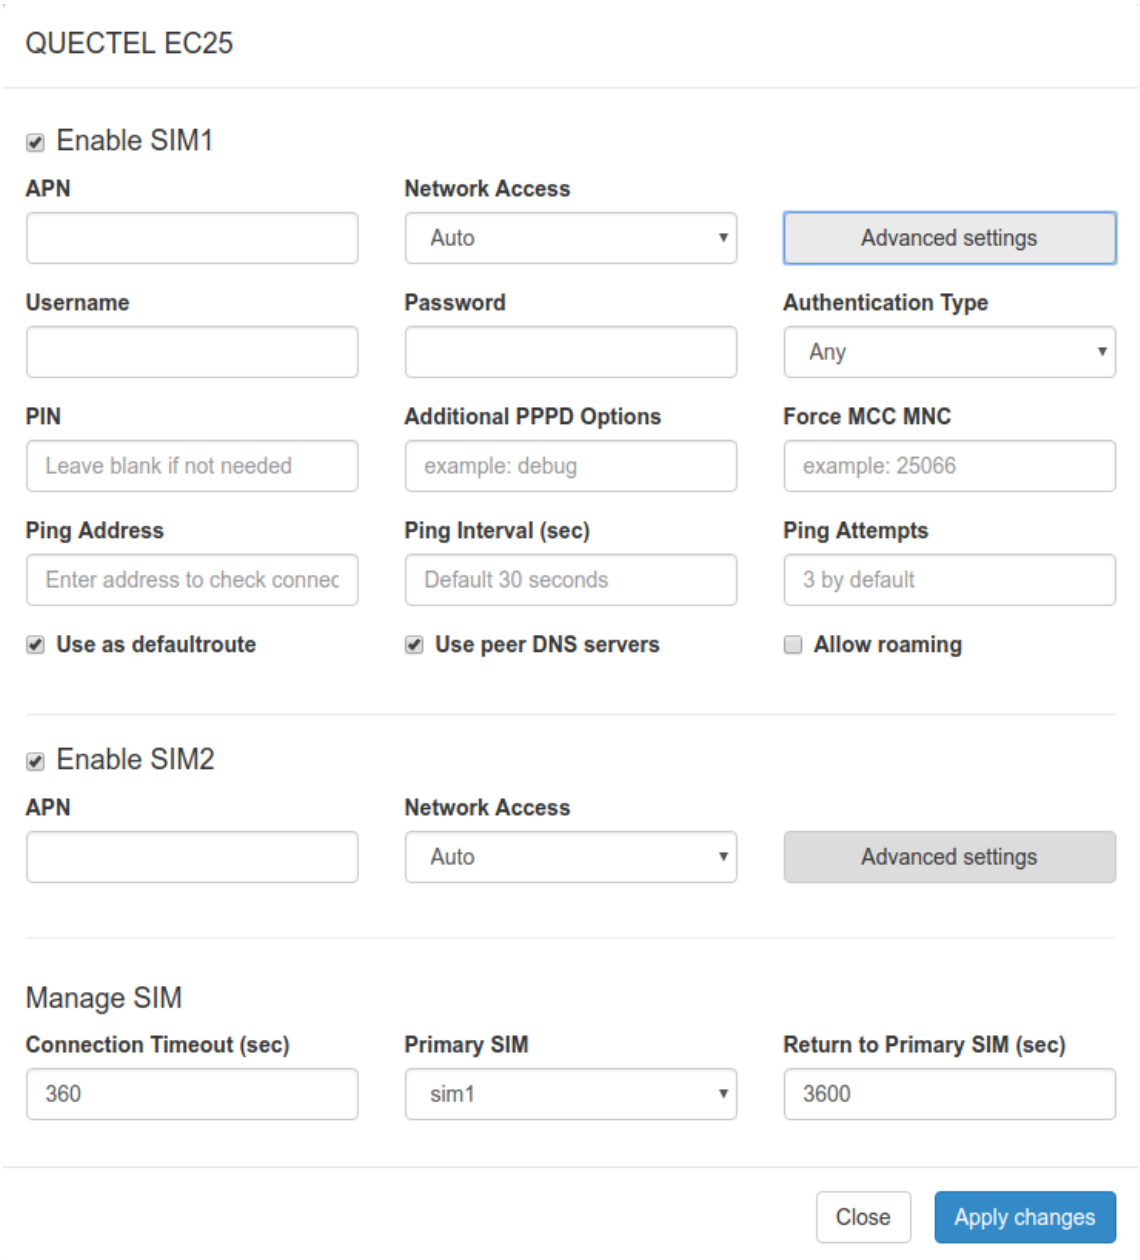

Рис. 5.14 Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces – Edit для одномодульного устройства

На рисунках 5.15 и 5.16 представлен раздел настроек SIM-карт для роутера с двумя модулями Для начала редактирования настроек необходимо нажать кнопку Edit напротив соответствующей SIM-карты или модуля. Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

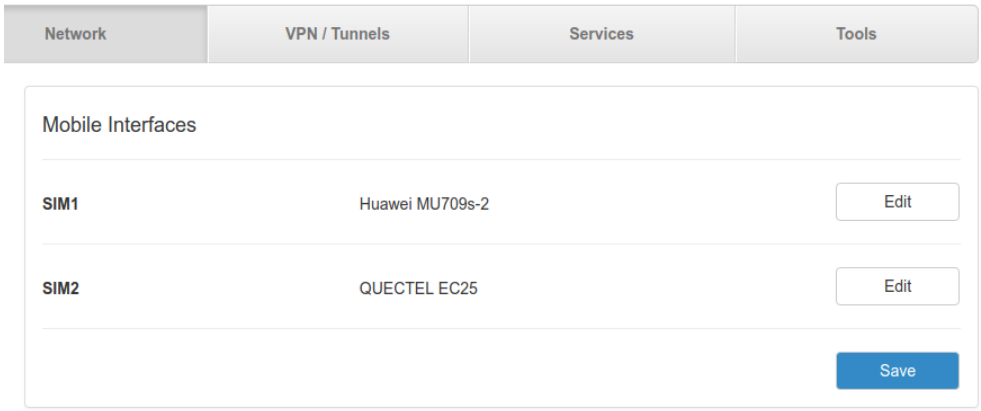

Рис. 5.15. Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces для двухмодульного устройства

Чтобы включать или отключать работу роутера с SIM-картой, необходимо поставить или снять галочку напротив пункта **Enable SIM1** (или **SIM2**). Нажатие на кнопку **Advanced Settings** открывает доступ ко всем доступным настройкам данного раздела.

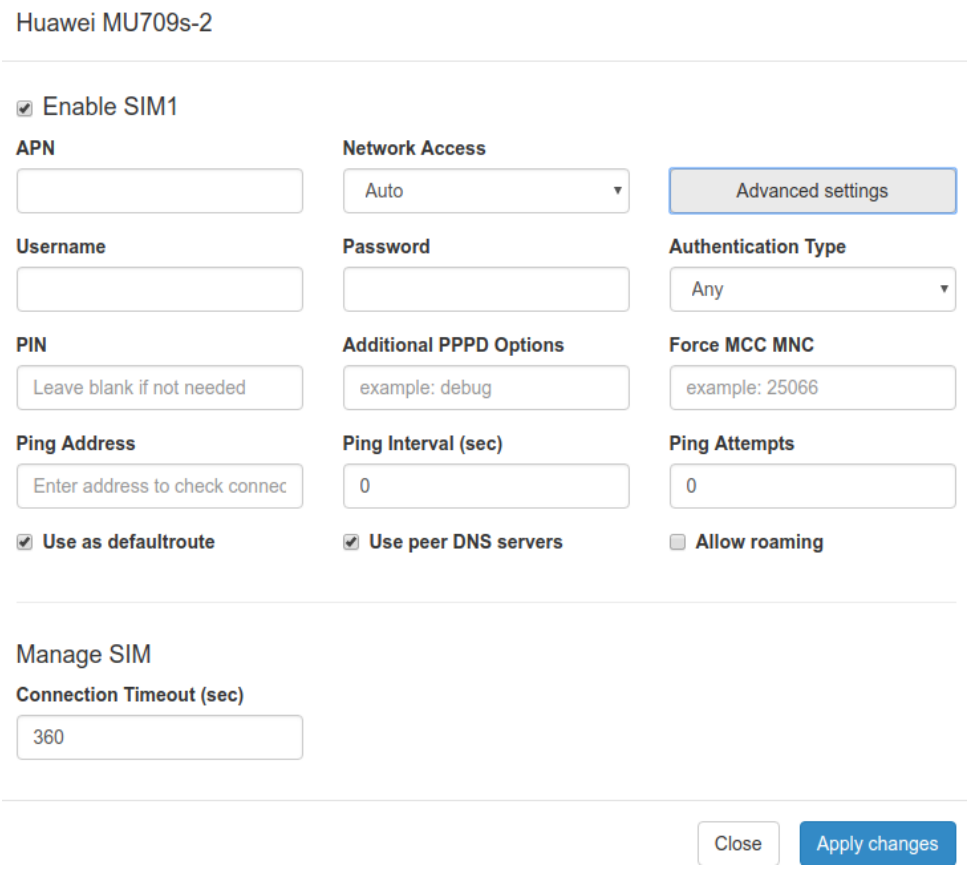

Рис. 5.16 Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces –Edit для двухмодульного устройства

Таблица 5.8. Настройки Network → Mobile Interfaces–Edit

Поле	Описание
APN	Имя сотовой сети (APN). Необходимо, если у SIM-карты корпоративный тариф или выделенная сотовая сеть внутри провайдера
Authentication Type	Выбор протокола идентификации SIM-карты в сети провайдера: • Any – любой из режимов (по умолчанию); • EAP; • PAP; • CHAP.
Network Access Mode	Выбор режима работы с сотовыми сетями: • Auto – автоматическое определение доступной сети; • 2G Only – работа только в сети 2G; • 3G Only – работа только в сети 3G; • 4G Only – работа только в сети 4G.
Username	Имя пользователя для доступа в сотовую сеть провайдера
Password	Пароль для доступа в сотовую сеть провайдера
PIN	PIN-код SIM-карты (если установлен)
Additional PPPD Options	Указание дополнительных опций для работы протокола PPP (кроме роутеров серии R0)
Ping Address	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Ping Attempts	Количество неудачных попыток соединения, после которых роутер попытается переподключиться к GSM оператору (по умолчанию, 3)
Allow Roaming	Разрешение/запрещение работы SIM-карты устройства в роуминге
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
Force MCC MNC	Мобильный код страны(MCC) в комбинации с мобильным кодом сети(MNC) является уникальным идентификатором сотовой сети.
Connection Timeout (sec)	Время, которое отводится SIM-карте на подключение к сотовому оператору, по истечении данного времени роутер перезагружает сотовый модуль по питанию и дозвон начинается заново, измеряется в секундах
Primary SIM	Указывает какая из SIM карт является приоритетной (только для одномодульных роутеров)
Return to Primary SIM After (sec)	Указание промежутка времени после которого роутер произведет попытку вернуться на основную SIM карту (только для одномодульных роутеров)

5.2.4. Mobile APN Profiles

В данной вкладке настраиваются профили подключения к сотовой сети.

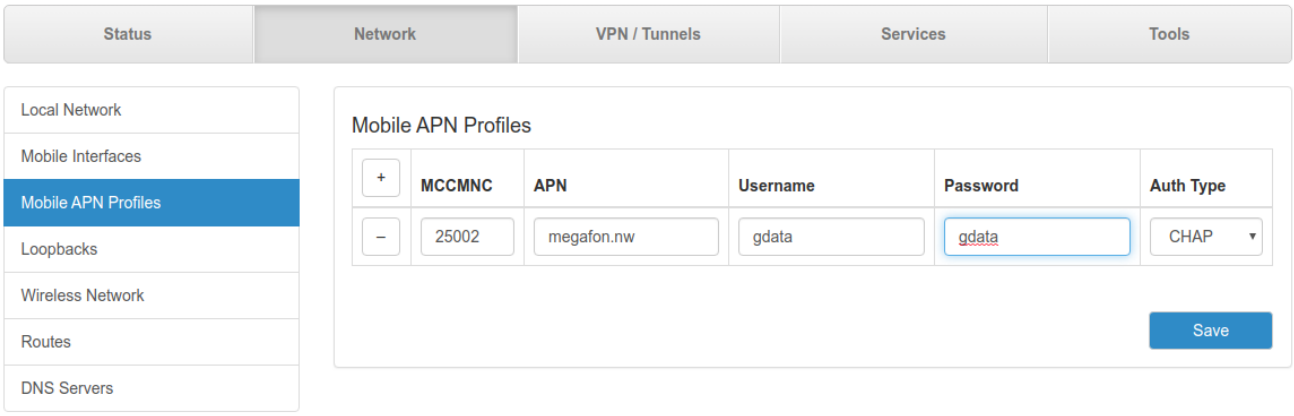

Рис. 5.17 Вкладка Mobile APN Profiles

Таблица 5.9. Вкладка Mobile APN Profiles

Поле	Описание
MCCMNC	Мобильный код страны(MCC) в комбинации с мобильным кодом сети(MNC) является уникальным идентификатором сотовой сети
APN	Имя сотовой сети (APN)
Username	Имя пользователя для доступа в сотовую сеть провайдера
Password	Пароль для доступа в сотовую сеть провайдера
Auth Type	Выбор протокола идентификации SIM-карты в сети провайдера: • Any – любой из режимов (по умолчанию); • EAP; • PAP; • CHAP.

5.2.5. Loopbacks

В некоторых случаях необходимо назначать дополнительные IP адреса на интерфейс loopback, данный раздел предназначен для этого.

В поле name вписывается имя, в поле IP — вписывается IP-адрес, а в поле Mask — маска сети к которой принадлежит данный IP-адрес.

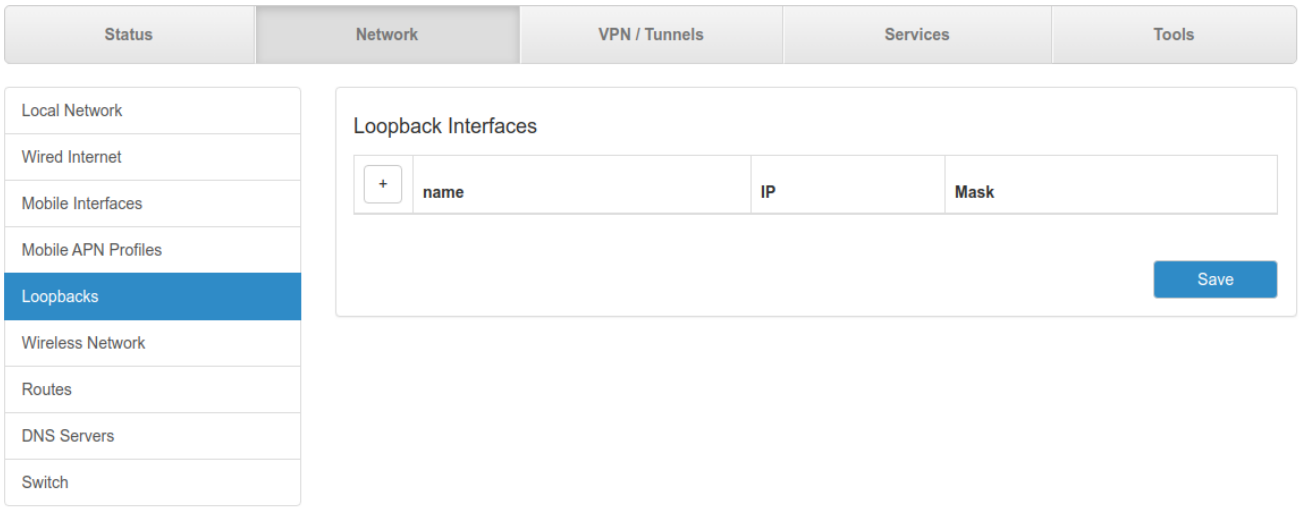

Рис. 5.18 Вкладка Network, раздел Loopbacks

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

5.2.6. Wireless Internet

Раздел Wireless Network на вкладке Network предназначен для настройки параметров Wi-Fi. Данный раздел доступен в роутерах, которые поддерживают работу с Wi-Fi (см. обозначение в название модели – «w»). На **Рис. 5.19** представлен пример настроек, когда Wi-Fi выключен.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

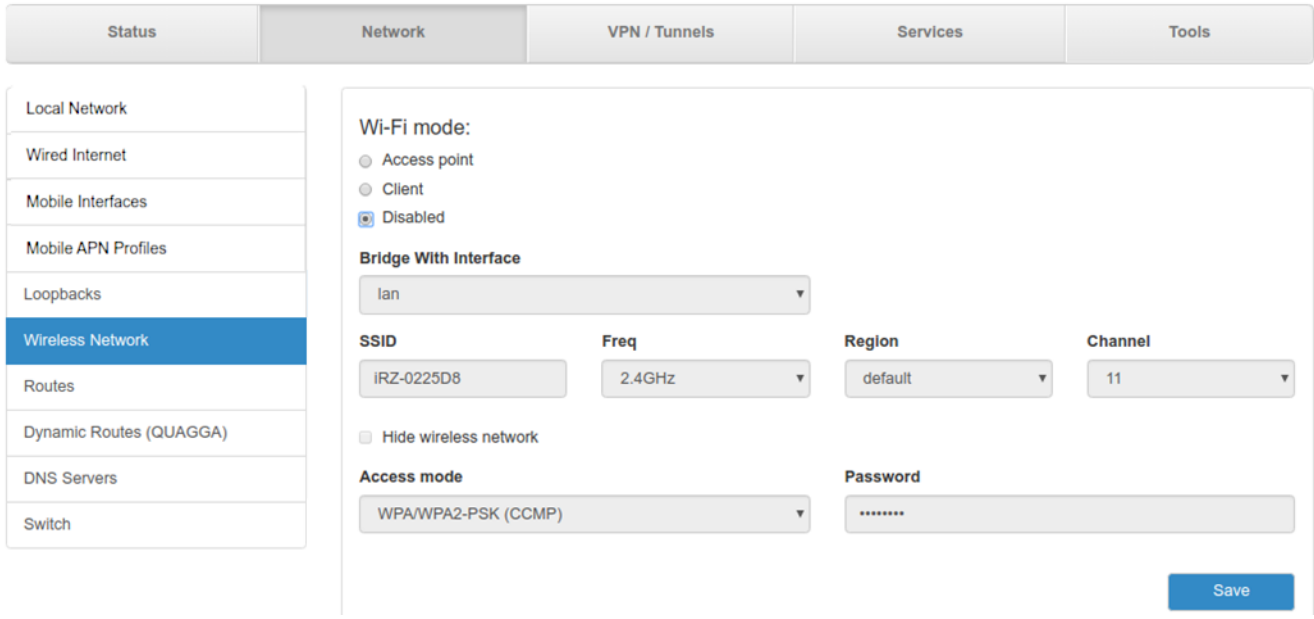

Рис. 5.19. Вкладка Network, раздел Wireless Internet

Wi-Fi mode — выбор режима работы модуля Wi-Fi:

- **Access point** — роутер работает в качестве точки доступа и ждет подключения клиентов к своей сети;
- **Client** — роутер сам подключается к внешней Wi-Fi-сети, в данном режиме интерфейс автоматически становится одним из WAN-портов;
- **Disabled** — отключение Wi-Fi-модуля.

Access Point.

Access Point - режим работы Wi-Fi-модуля в режиме точки доступа.

Таблица 5.10. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Access Point)

Поле	Описание
Bridge with Interface	Создание моста с локальным интерфейсом или создание нового интерфейса
IP	IP-адрес интерфейса роутера
Mask	Маска сети интерфейса роутера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Channel	Номер канала, на котором должна работать Wi-Fi-сеть
Hide Wireless Network	Включить/отключить работу в скрытном режиме, то есть без анонсирования своего SSID
Freq	Переключение частоты работы Wi-Fi модуля
Region	Код страны (значение по умолчанию - default)
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети: • Open – без пароля доступа; • WPA; • WPA2-PSK.
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети

При выборе в настройке **Bridge with Interface** пункта **LAN**, Wi-Fi-интерфейс роутера будет работать в режиме моста с LAN-портами. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.19**

При выборе в настройке **Bridge with Interface** пункта **Wi-Fi**, Wi-Fi-интерфейс будет работать, как самостоятельный интерфейс. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.20**

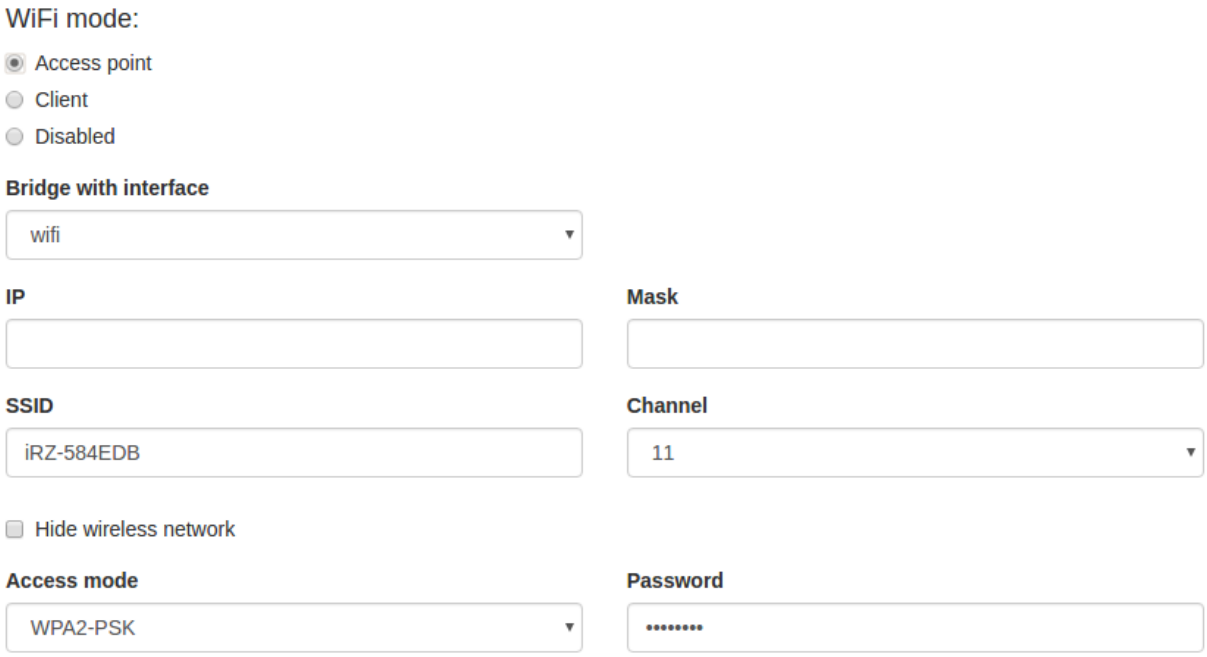

Рис. 5.20. Режим Wi-Fi настройки Bridge with Interface

Client

Client - режим работы Wi-Fi-модуля в режиме клиента при подключении к удаленной сети.

Таблица 5.11. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Client)

Поле	Описание
Connection Type	Выбор типа соединения: • DHCP – получение IP-адреса от сервера DHCP; • Static – статичные настройки роутера, прописываемы вручную.
IP	IP-адрес интерфейса роутера
Mask	Маска сети интерфейса роутера
Gateway	Шлюз роутера
Ping Address	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети: • Open – без пароля доступа; • WPA; • WPA2-PSK.
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети

При выборе в настройке **Connection Type** пункта **DHCP**, роутер будет получать настройки соединения от DHCP-сервера сети к которой подключается. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.21**.

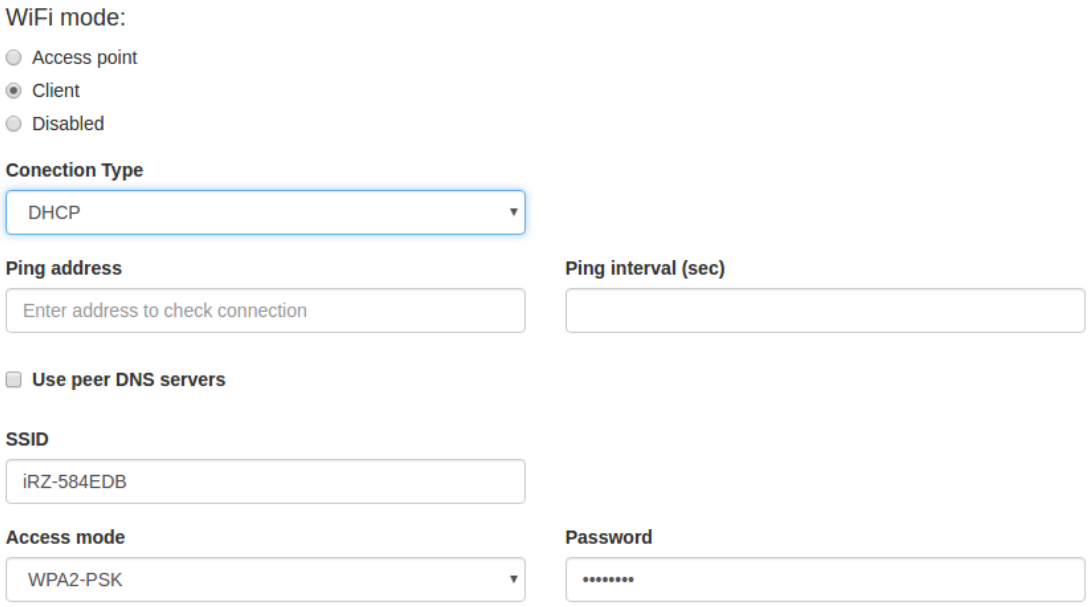

Рис. 5.21. Режим DHCP настройки Connection Type

При выборе в настройке **Connection Type** пункта **Static**, роутер будет работать со статичными настройками соединения, которые указываются в пунктах **IP**, **Mask** и **Gateway**. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.22**.

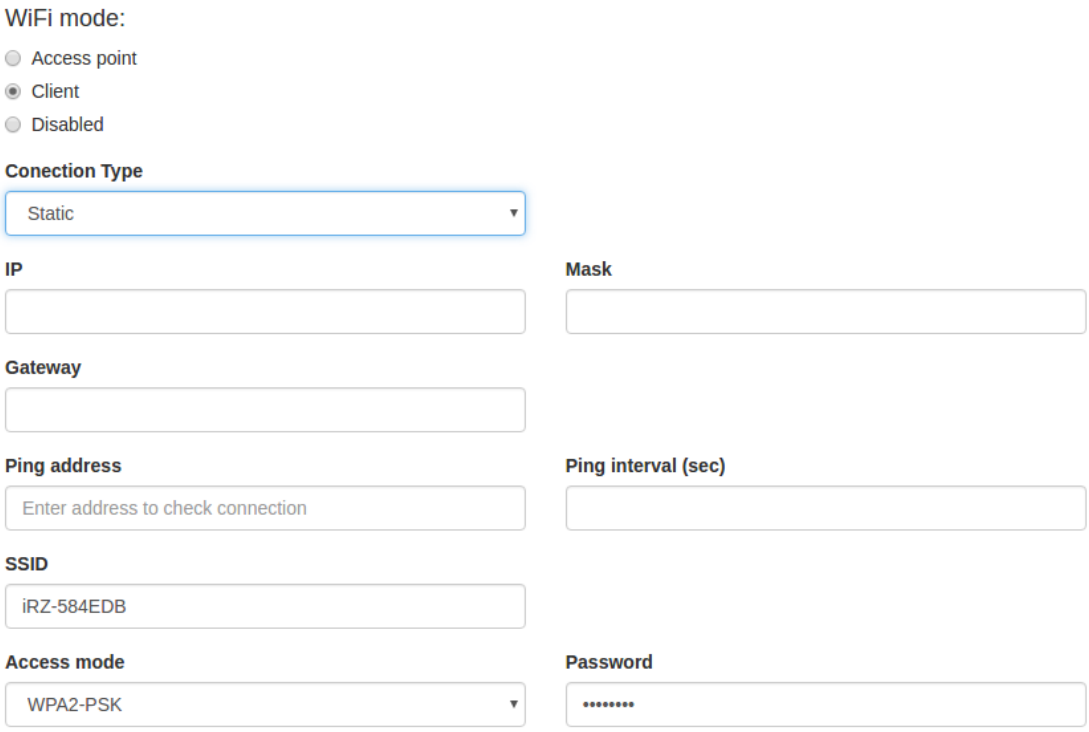

Рис. 5.22. Режим Static, настройки Connection Type

5.2.7. Routes

Раздел Routes на вкладке Network предназначен для настройки приоритетов WAN-портов, режим их работы и настройки статических маршрутов. На **Рис. 5.23** представлен пример настроек.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

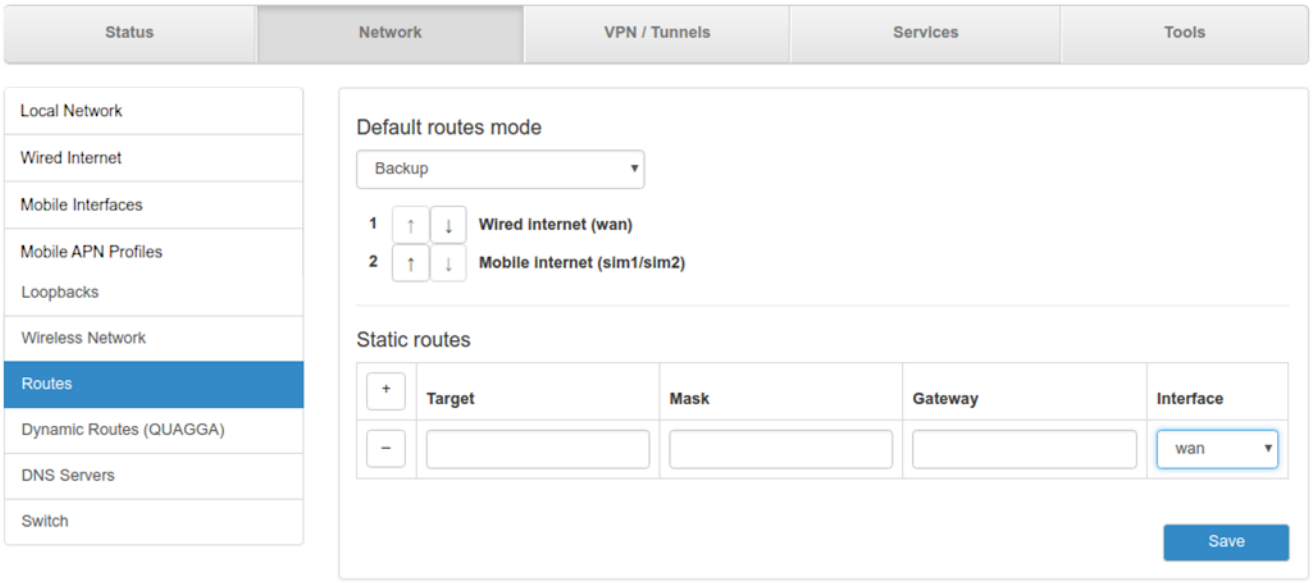

Рис. 5.23. Вкладка Network, раздел Routes

Default Routes Mode — режим работы WAN-портов:

- **Balance** — режим балансировки;
- **Backup** — режим резервирования.

В режиме **Backup** роутер резервирует подключение между WAN-портами последовательно и в порядке, указанном пользователем (см. список под пунктом Backup на **Рис. 5.23**). С помощью стрелок можно перемещать выбранный WAN-порт (на рисунке «Wired Internet (WAN)») вверх ↑ или вниз ↓ в зависимости от приоритетов пользователя.

В режиме **Balance** роутер балансирует исходящий трафик между портами для увеличения пропускной способности. Данный режим доступен только при подключении роутера через два WAN-порта.

После выбора режима работы WAN портов следует подраздел настройки статических маршрутов, **Static Routes**, на **Рис. 5.24**

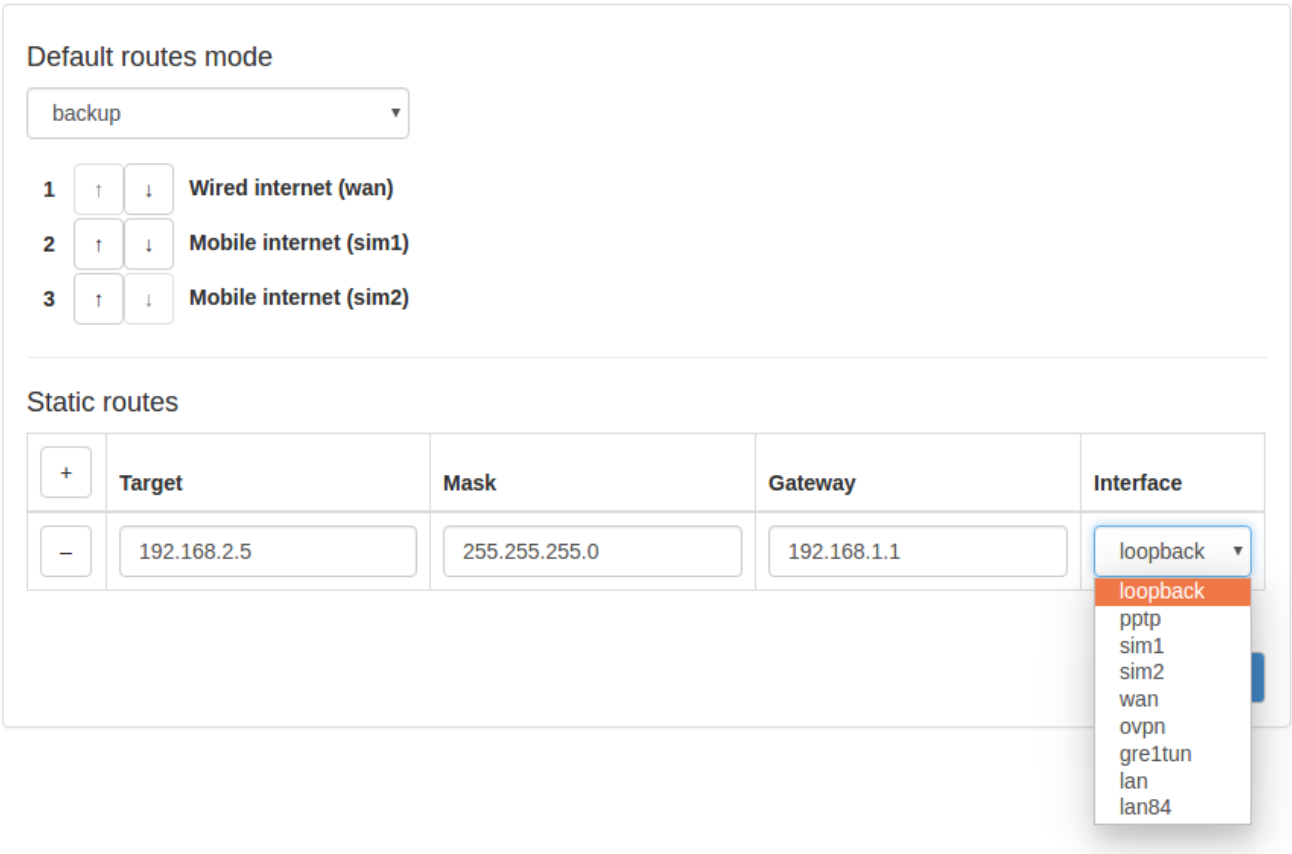

Рис. 5.24. Настройка статических маршрутов

Добавление нового маршрута происходит по кнопке + («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление маршрута по кнопке – («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного маршрута. Настройки маршрутов указаны в таблице 5.12.

Таблица 5.12. Настройки маршрутов

Поле	Описание
Target	IP-адрес или подсеть назначения маршрута
Mask	Маска сети
Gateway	IP-адрес шлюза маршрута
Interface	Выбор интерфейса, через который будет работать маршрут

5.2.8. Dynamic Routes(QUAGGA, только для роутеров серии R4)

Данный раздел предназначен для настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF. Пример настроек приведен на **Рис. 5.25**

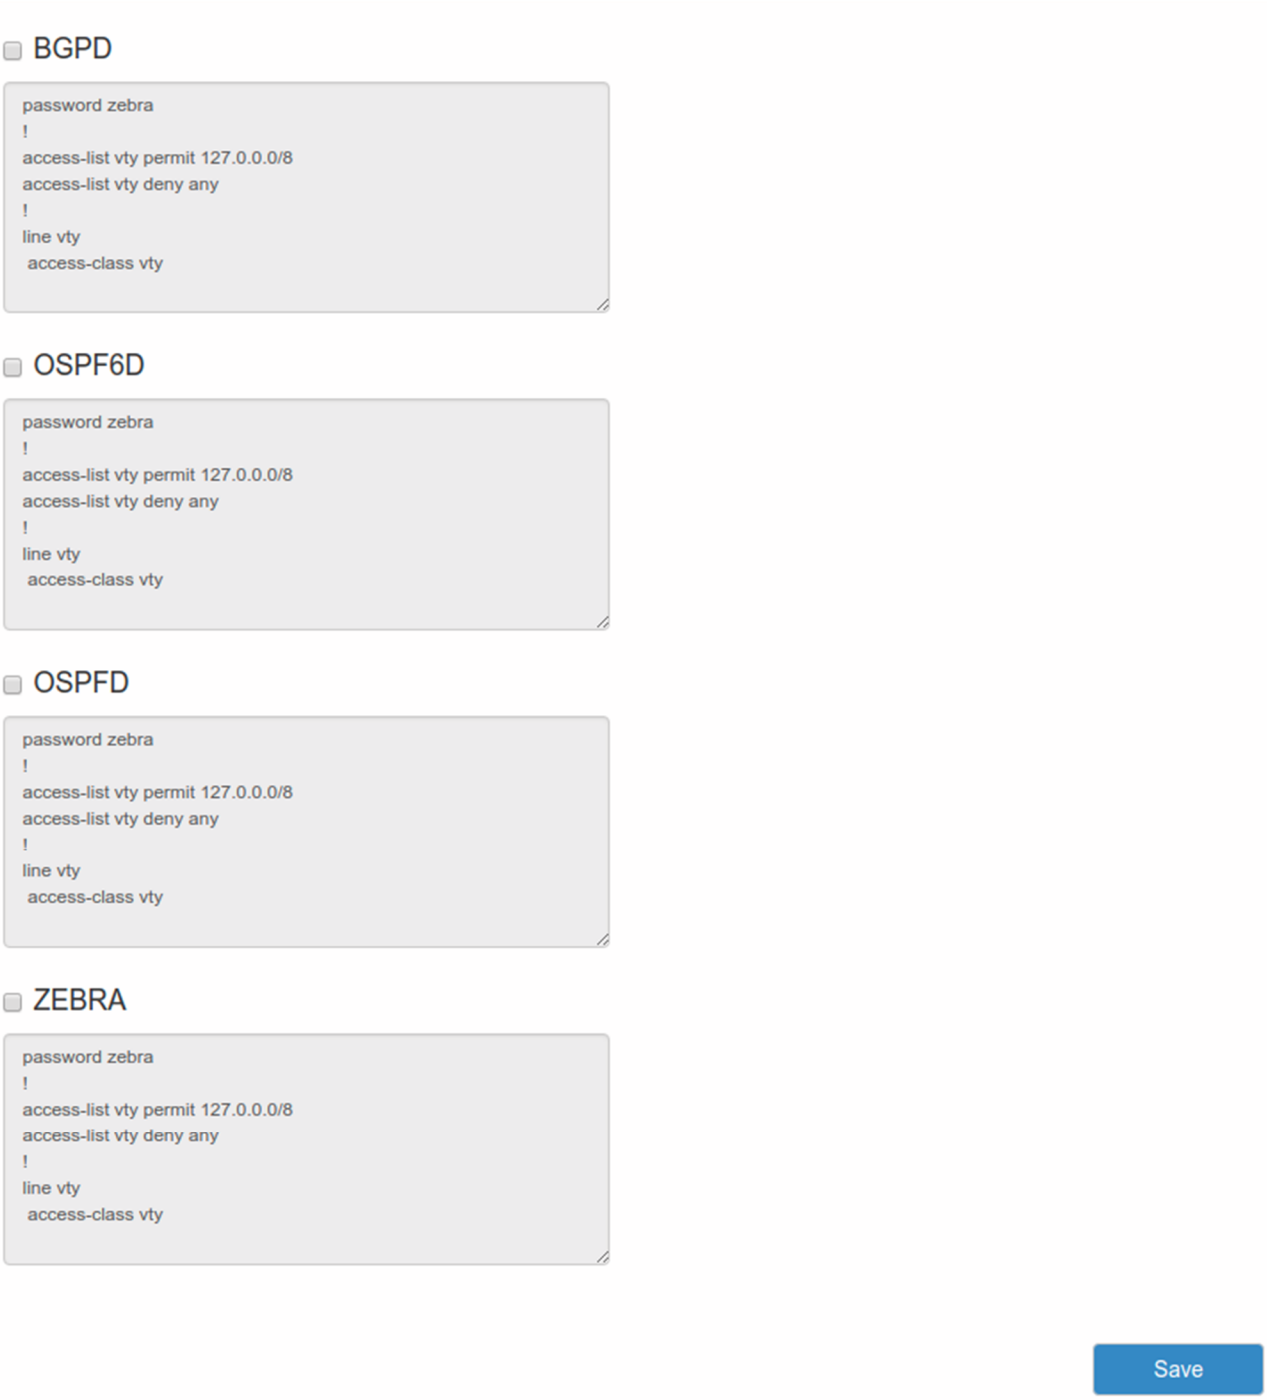

Рис. 5.25 Пример настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF

Динамическая маршрутизация в роутерах представлена пакетом Quagga для GNU/Linux систем. Процесс настройки динамической маршрутизации представляет собой заполнение текстового поля соответствующей службы соответствующего протокола в формате синтаксиса, определнного для данного пакета. Активация поля происходит по чекбоксу возле соответствующей службы.

Представлены следующие службы: BGPD – демон протокола bgp, OSPF6D – демон протокола OSPFv3 для IPv6, OSPFD – демон протокола OSPFv2. Поле ZEBRA предназначено для настройки базового ядра Zebra.

5.2.9. DNS Servers

Раздел DNS Servers на вкладке Network предназначен для указания адресов DNS-серверов. На **Рис. 5.26** представлен пример настроек с двумя адресами.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

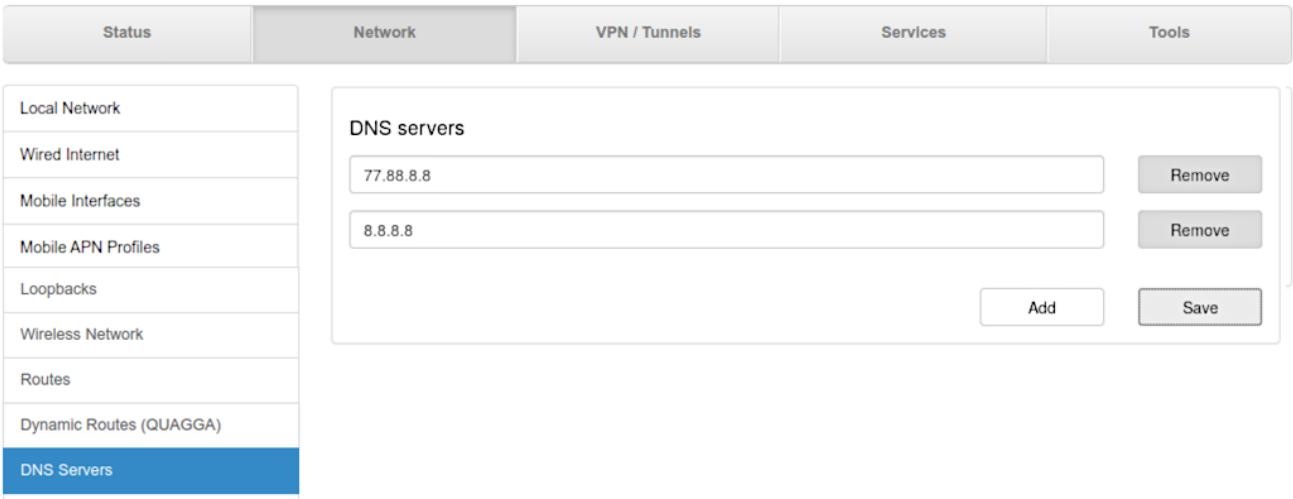

Рис. 5.26. Вкладка Network, раздел DNS Servers

Чтобы добавить новый адрес нажмите кнопку **Add** и впишите IP-адрес DNS-сервера в появившееся поле. Чтобы удалить, один из адресов, нажмите кнопку **Remove** напротив поля адреса, который необходимо удалить.

5.2.10. Switch

Раздел Switch на вкладке Network предназначен для управления Ethernet-портами роутера (LAN и WAN). На **Рис. 5.27** представлен пример настройки портов роутера R4.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

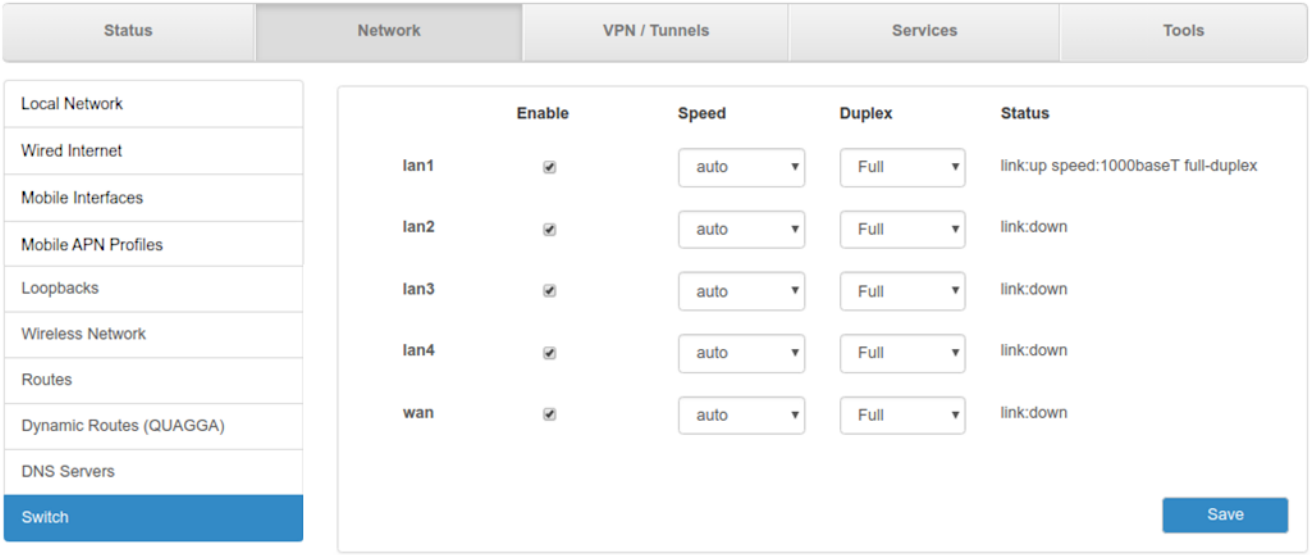

Рис. 5.27. Вкладка Network, раздел Switch

Таблица 5.13. Настройки маршрутов

Поле	Описание
Enable	Включение/выключение работы порта
Speed	Выбор скорости работы порта: Auto (выбор скорости устройством), 10, 100, 1000 Мбит/с
Duplex	Выбор режима работы порта: • Full – передача и прием данных одновременно; • Half – передача и прием данных по очереди.
Status	Информация о работе каждого порта

5.3. Раздел VPN/Tunnels

Подробную информацию о туннелях и их настойке можно прочитать в документе «**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Настройка туннелей на роутерах iRZ**» на сайте www.radiofid.ru.

5.4. Раздел «Services»

5.4.1. DHCP

Раздел DHCP на вкладке Services предназначен для управления DHCP-сервером. На **Рис. 5.28** представлен пример настройки DHCP-сервера.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

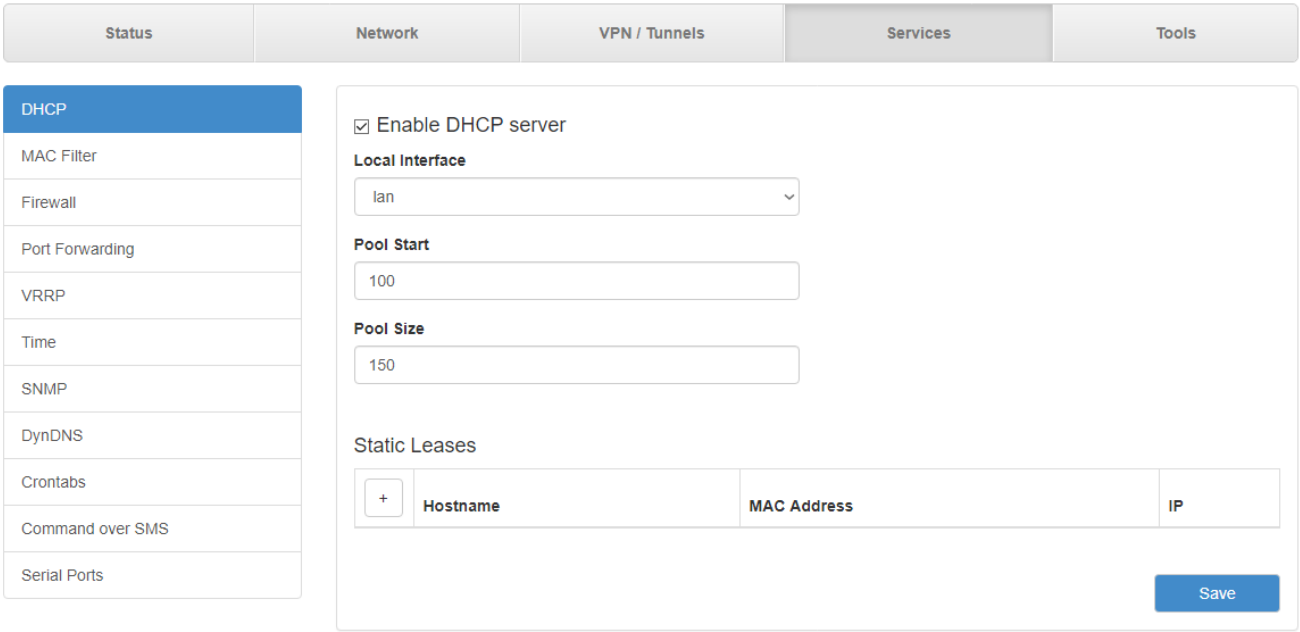

Рис. 5.28. Вкладка Services, раздел DHCP

Чтобы включить DHCP-сервер поставьте галочку напротив **Enable DHCP Server** и укажите настройки для его работы (см. таблицу 5.14).

Таблица 5.14. Настройки адресов

Поле	Описание
Local Interface	Выбор интерфейса на котором будет работать DHCP-сервер: LAN, LAN1, Wi-Fi (количество портов на выбор зависит от настроек локальной сети роутера и настроек Wi-Fi)
Pool Start	Адрес, с которого начнется диапазон раздаваемых адресов. Например, для указания диапазона с адреса 192.168.1.**100** (где, например, 192.168.1.0 – адрес сети, в которой работает устройство) и выше, необходимо указать значение четвертой секции (100)
Pool Size	Размер раздаваемого адресного пространства. Например, при Pool Start = 100 необходимо раздать адреса с 192.168.1.100 по 192.168.1.250 (150 адресов), тогда необходимо указать значение 150.
Static Leases – привязка IP-адреса к определенному сетевому устройству	
Hostname	Имя устройства (произвольно, на выбор пользователя)
MAC Address	MAC-адрес, по которому идентифицируется устройство и назначается IP-адрес
IP	IP-адрес, который назначается при идентификации MAC-адреса

Добавление нового адреса в подраздел Static Leases происходит по кнопке + («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление адреса по кнопке – («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного адреса. Описания параметров указаны в таблице 5.14.

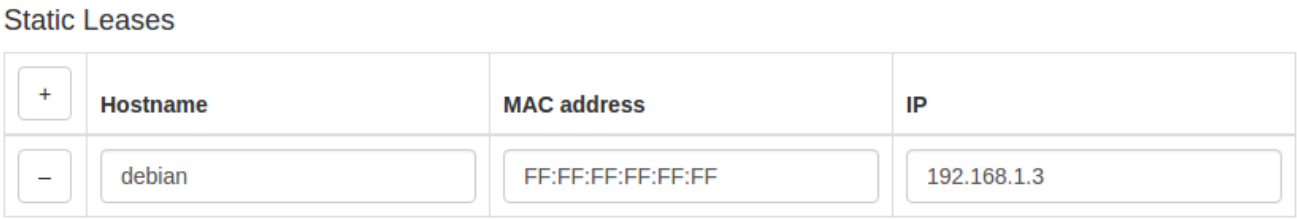

Рис. 5.29. Указание IP-адресов вручную

5.4.2. MAC Filter

Раздел MAC Filter на вкладке Services предназначен для установки и настройки фильтра по MAC-адресам только для роутеров с модулем Wi-Fi. На **Рис. 5.30** представлен пример настройки фильтра.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

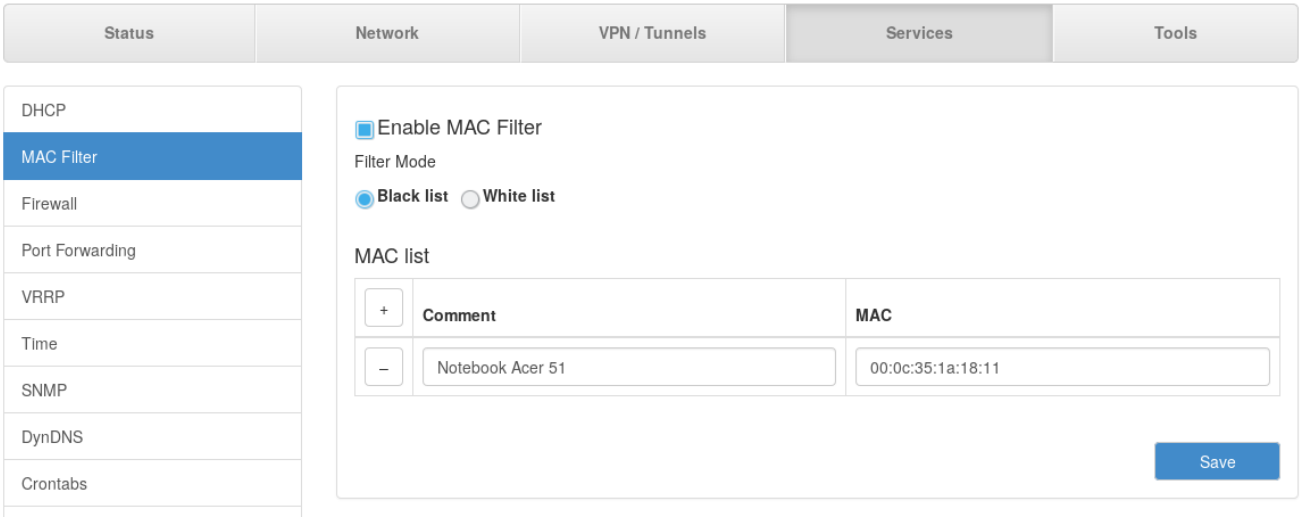

Рис. 5.30. Вкладка Services, раздел MAC Filter

Чтобы задействовать фильтр, поставьте галочку напротив **Enable MAC Filter**. Далее необходимо будет выбрать принцип, по которому будет работать фильтрация, выбрав одно из значений в подразделе **Filter Mode**:

- **Black List** – адреса, указанные в таблице MAC List будут блокироваться, со всеми остальными адресами работа будет разрешена;
- **White List** – работа с адресами, указанными в таблице MAC List будет разрешена, все остальные адреса будут блокироваться.

Добавление нового адреса в таблице MAC List происходит по кнопке + («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление адреса по кнопке – («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного адреса. MAC-адрес необходимо вписывать в поле **MAC**, а поле **Comment** служит для комментариев.

5.4.3. Firewall

Раздел Firewall на вкладке Services предназначен для настройки межсетевого экрана (файрволла). Настройки разбиты на пять подгрупп: **Default Actions, Zones list**, **Allowed forwards, User Firewall Rules, Firewall**. На **Рис. 5.31** представлен пример стандартной настройки межсетевого экрана.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

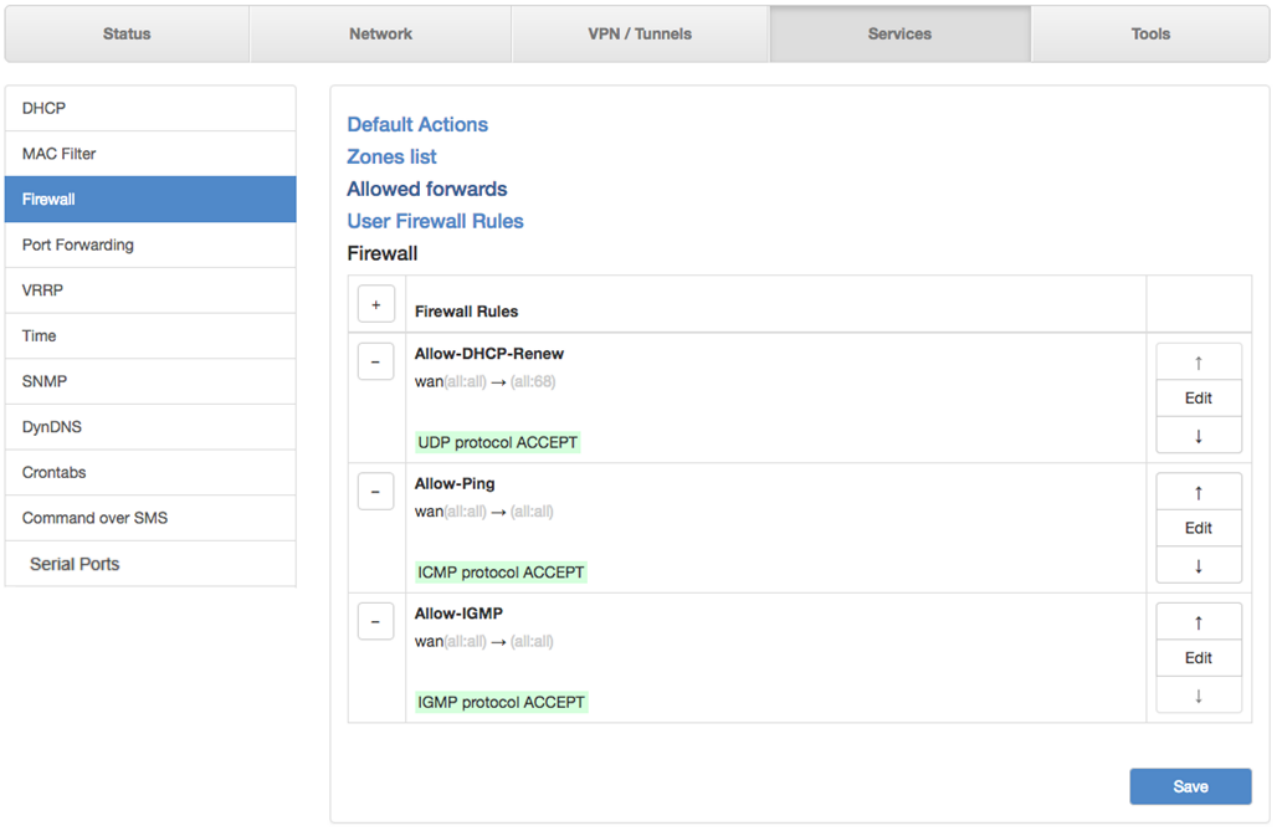

Рис. 5.31. Вкладка Services, раздел Firewall

Default Actions

Подгруппа настроек Default Actions определяет глобальные установки файрвола, которые не принадлежат каким-либо конкретным зонам. Выбор глобальных установок осуществляется соответственным выбором в необходимом поле. Полей три : Input – отвечает за действия над входящим трафиком данных; Output – отвечает за действия над исходящим трафиком данных; Forward – отвечает за действия над проходящим через firewall трафиком данных.

Настройки по умолчанию данной секции представлены на **Рис. 5.32**

Рис. 5.32 Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Default Actions

Zones List

Подгруппа настроек Zones List отвечает за разбиение на зоны, в которых можно объединять интерфейсы между собой и назначать правила для входящего, исходящего и перенаправляемого трафика. Выбор нескольких интерфейсов в одной зоне осуществляется с помощью зажатой клавиши Ctrl. Добавление правил осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой − («минус»). Настройки зон представлены в таблице 5.15.

Таблица 5.15. Настройки правил для зон

Поле	Описание
Zone Name	Имя зоны (по умолчанию, две зоны – LAN и WAN)
Interfaces	Выбор интерфейсов роутера, которые будут входить в зону
Input	Выбор действия для входящего трафика: **Accept** – принимать, **Reject** – отклонять, **Drop** – отбрасывать, **Notrack** – не отслеживать.
Output	Выбор действия для исходящего трафика: **Accept** – принимать, **Reject** – отклонять, **Drop** – отбрасывать, **Notrack** – не отслеживать.
Forward	Выбор действия для перенаправляемого трафика: **Accept** – принимать, **Reject** – отклонять, **Drop** – отбрасывать, **Notrack** – не отслеживать.
Masquerade	Включение/выключение маскировки трафика, то есть работы службы NAT

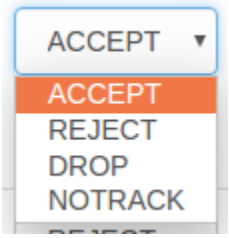

Рис. 5.33. Вариант выбора действий для трафика

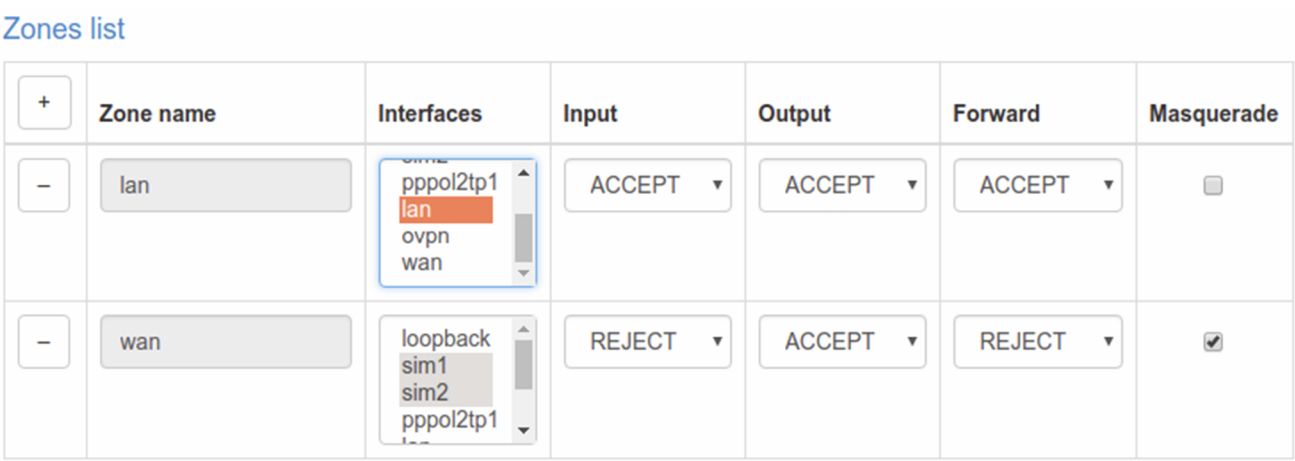

Рис. 5.34 Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Zones List

Allowed Forwards

Подгруппа настроек Allowed Forwards отвечает за контроль трафика между зонами, которые создаются в подгруппе Zone List. Можно разрешить перенаправление трафика от одного интерфейса к другому, если распределить эти интерфейсы в различные зоны. Например, в настройках на **Рис. 5.34** в зону **LAN** входят интерфейсы LAN, а в зону **WAN** – SIM1, SIM2. Правило «**LAN→WAN**» означает, что трафик с интерфейсов LAN (локальные порты) разрешено перенаправлять на интерфейсы SIM-карт. Это правило создано по умолчанию, и если его убрать, то передача трафика от локальных портов в зону **WAN** станет невозможной.

Добавление правил осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой − («минус»). Настройки правил представлены в таблице 5.16.

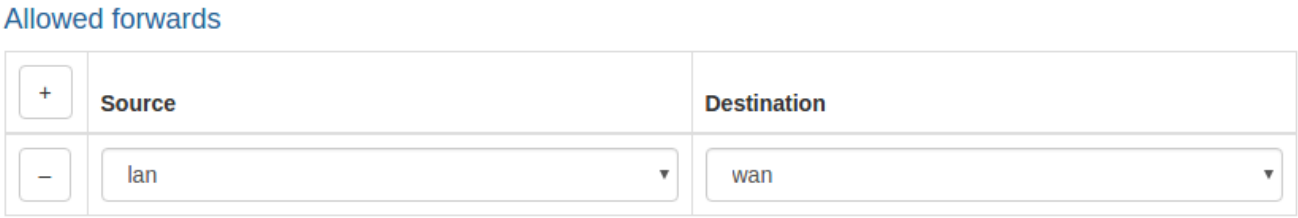

Рис. 5.35. Настройки Allowed Forwards

Таблица 5.16. Настройки правил для направлений

Поле	Описание
Source	Выбор интерфейса, который будет являться источником трафика
Destination	Выбор интерфейса, который будет приемником трафика

User Firewall Rules

Подгруппа настроек User Firewall Rules предназначена для внесения цепочек правил в формате iptables. На Рис. 5.36 представлен пример настройки правила, позволяющего открыть доступ к web интерфейсу роутера со стороны WAN зоны. Правила пишутся с клавиатуры в левое поле настроек. Данное поле можно увеличивать в размерах, потянув за нижний правый угол поля. Справа от поля настроек есть информационная табличка указаниям которой следует руководствоваться при написании собственных цепочек правил.

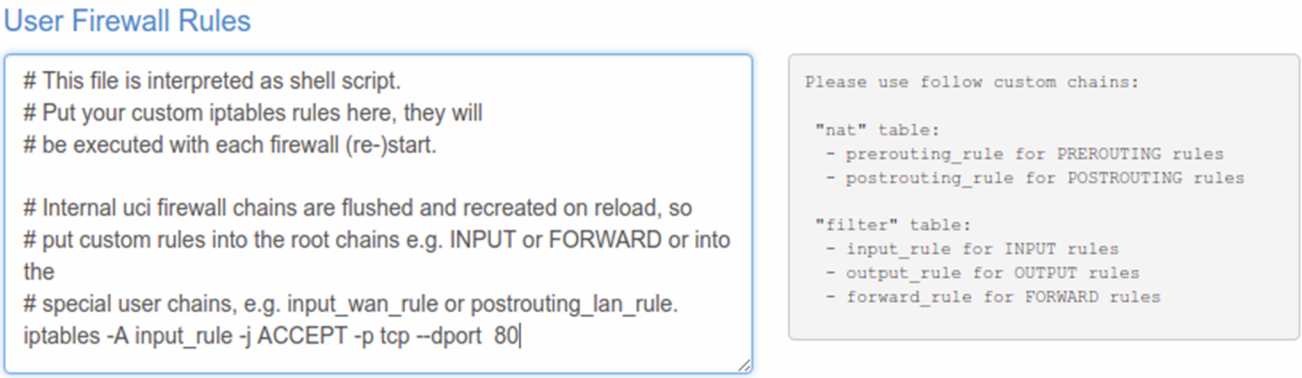

Рис. 5.36 Вкладка Services, раздел Firewall, настройки User Firewall Rules

Firewall

Подгруппа настроек Firewall отвечает за создание правил для межсетевого экрана. Правила задаются для сетевых протоколов и интерфейсов. Например, указывается направление движение через интерфейсы – «wan(all:all) → (all:68)» (все адреса и порты от зоны WAN на все остальные адреса с портом 68), протокол – UDP, и действие – «Accept» (принимать и обрабатывать).

Добавление правил осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой − («минус»). Для редактирования правил используется кнопка «Edit» напротив соответствующего правила. Изменение приоритета правил, то есть положение в очереди выполнения, где сначала выполняются «верхние» правила, осуществляется посредством кнопок ↑ («вверх») и ↓ («вниз»).

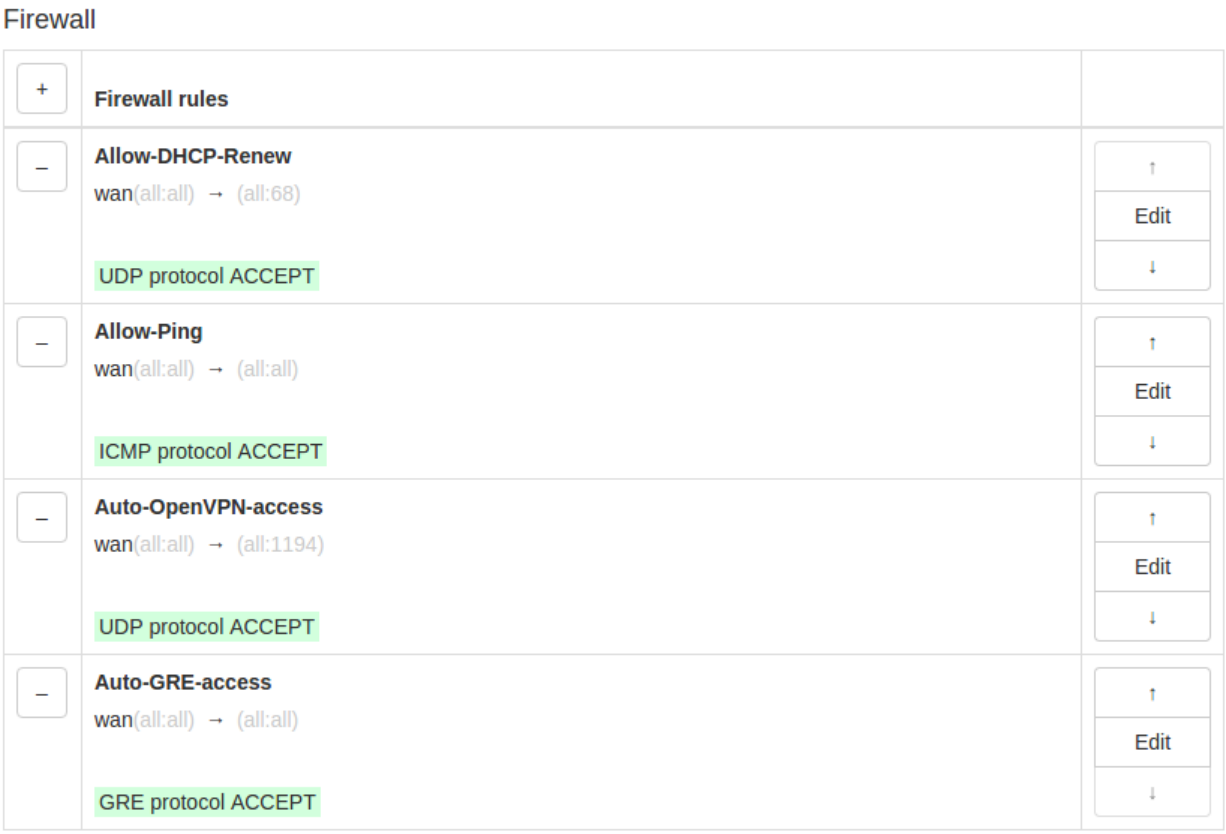

Рис. 5.37. Настройки Firewall

По умолчанию роутер все входящие подключения с WAN-интерфейсов блокирует, поэтому в разделе уже присутствует два правила «**Allow-DHCP-Renew**» и «**Allow-Ping**». Первое правило позволяет получать роутеру адреса от внешнего DHCP-сервера, а второе позволяет проверять роутер на доступность из внешней сети посредством ping-запросов.

При добавлении нового правила или редактировании уже существующего правила, настройки открываются в новом окне, см. **Рис. 5.38**

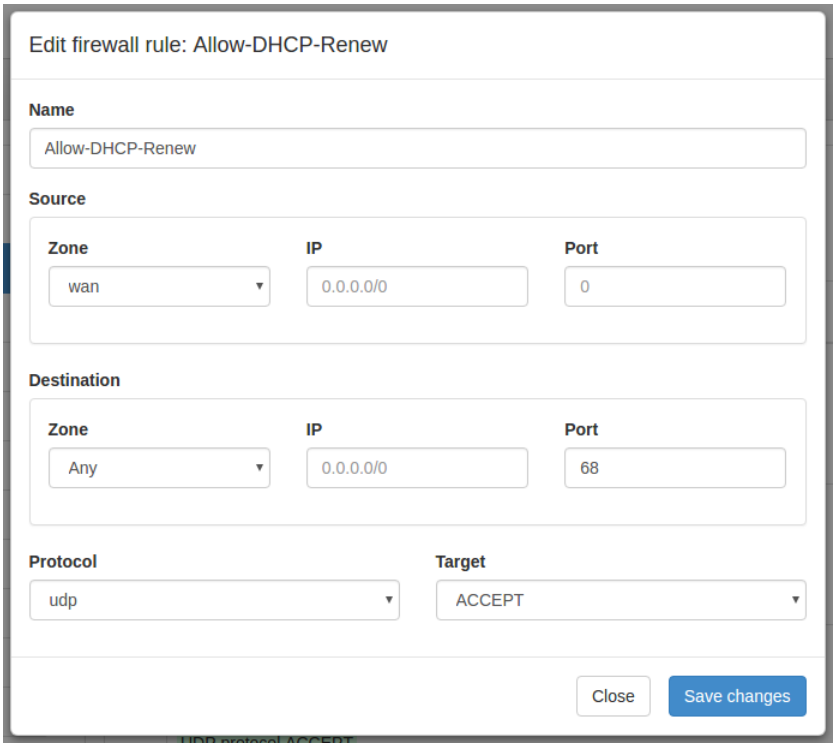

Рис. 5.38. Редактирование правила Firewall

Таблица 5.17. Настройки правил для межсетевого экрана

Поле	Описание
Name	Название правила (произвольное имя на выбор пользователя)
Source	Подраздел, который отвечает за настройку источника трафика
Destination	Подраздел, который отвечает за настройку приемника трафика
Zone	Выбор зоны, для которой создается правило. **Any** – любая зона
IP	Ввод диапазона IP-адресов, на которые будет распространятся правило. Адреса вводятся в формате «0.0.0.0/0», в котором, например, «192.168.0.25/150» означает, что правило распространяется на диапазон адресов от 192.168.0.25 до 192.168.0.150. Если значение не указывать, то правило распространяется на любой адрес
Port	Ввод порта, на который будет распространяться правило. Если значение не указывать, то правило распространяется на любой порт
Protocol	Выбор протокола, на который будет распространяться правило
Target	Выбор действия для трафика: **Accept** – принимать, **Reject** – отклонять, **Drop** – отбрасывать, **Notrack** – не отслеживать (подробнее см. в разделе 5.4.3, подразделе Zone List)

После выполнения настройки, чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку **Save Changes**. Чтобы закрыть окно без сохранения изменений, нажмите кнопку **Close**.

5.4.4. Port Forwarding

Раздел Port Forwarding на вкладке Services предназначен для настройки проброса портов со стороны WAN-интерфейса на локальные порты роутера. На **Рис. 5.39** представлен пример настройки.

Добавление правил проброса осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой − («минус»).

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Рис. 5.39. Вкладка Services, раздел Port Forwarding

Таблица 5.18. Настройки правил проброса портов

Поле	Описание
Protocol	Выбор протокола, на который будет распространяться правило: **TCP**, **UDP**, **TCP/UDP** (оба протокола) или **ALL** (предназначен для организации DMZ зоны)
Src IP	Указывается один IP адрес, с которого будет разрешено подключение к данному порту. Если ограничивать доступ к порту необходимости нет — после следует оставить пустым
Src Port	Порт источника трафика, который «прослушивает» роутер на попытки установки соединения
Dest Port	Порт приемника трафика, на который роутер будет пересылать пакеты
Dest IP	Ввод IP-адреса приемника трафика, на который роутер будет пересылать пакеты
Comment	Поле для комментария

5.4.5. VRRP

Раздел VRRP на вкладке Services предназначен для настройки сетевого протокола VRRP, применяемый для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. По сути, создается один виртуальный маршрутизатор (роутер) на базе нескольких физических роутеров, для которых назначается один общий IP-адрес, используемый, как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети. Преимущество виртуального маршрутизатора в большей надежности узла, ведь если один из роутеров выйдет из строя, узел на базе виртуального маршрутизатора продолжит функционировать. На **Рис. 5.40** представлен пример настройки VRRP.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

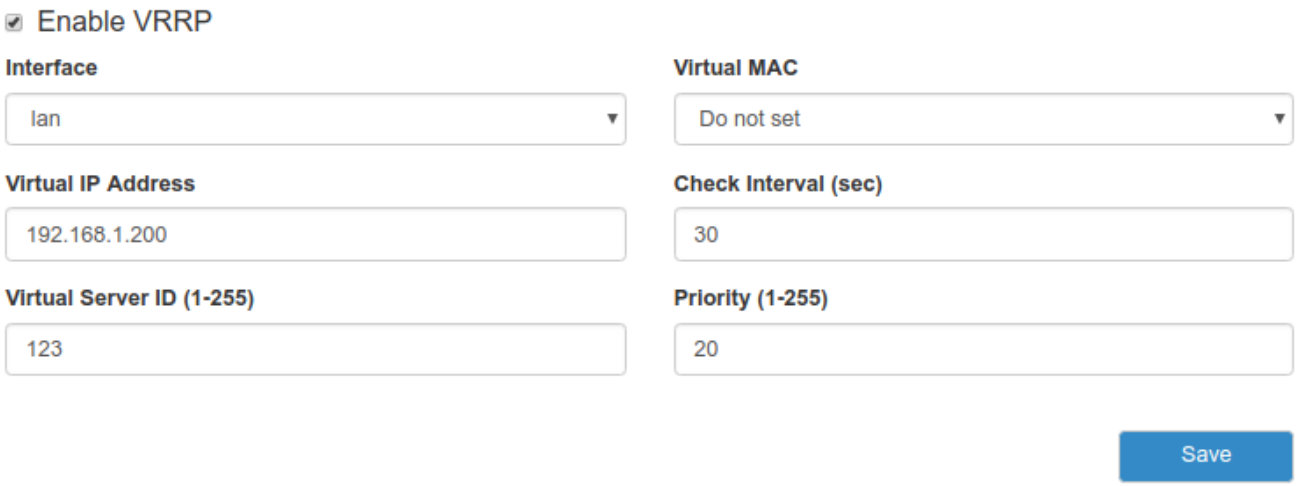

Рис. 5.40. Вкладка Services, раздел VRRP

Чтобы включить VRRP, поставьте галочку напротив **Enable VRRP** и задайте соответствующие настройки (см. таблицу 5.19).

Таблица 5.19. Настройки правил проброса портов

Поле	Описание
Interface	Выбор интерфейса, через который будет работать VRRP. **None** – ничего не использовать или **LAN** — через lan порты
Virtual IP Address	IP-адрес, который будет использоваться для виртуального маршрутизатора
Check Interval (sec)	Интервал времени в секундах, через который будет проверяться доступность Master-маршрутизатора
Router ID	Цифровой идентификатор роутера, значение от «1» до «255»
Priority	Приоритет виртуального маршрутизатора, который отправляет пакет, значение от «1» до «255». Чем больше цифра, тем выше приоритет (255 – Master, 1-254 – остальные маршрутизаторы, 0 – выход Master-маршрутизатора из группы)

5.4.6. Time

Раздел Time на вкладке Services предназначен для настройки текущего времени на устройстве. В поле **Time Source** (источник данных о времени) позволяет выбрать способ установки текущего времени:

- NTP – автоматический режим, в котором устройство будет получать данные о текущем времени от внешних серверов — NTP;
- Manual – установка времени в ручном режиме, на основе данных, внесенных пользователем.

Если в поле **Time Source** выбран режим **Manual**, то для настройки времени необходимо внести данные в соответствующие поля: год (поле **Year**), месяц (**Month**), день (**Day**), час (**Hour**), минута (**Minute**), часовой пояс (**Time Zone**).

На **Рис. 5.41** представлен пример настройки времени в ручном режиме.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

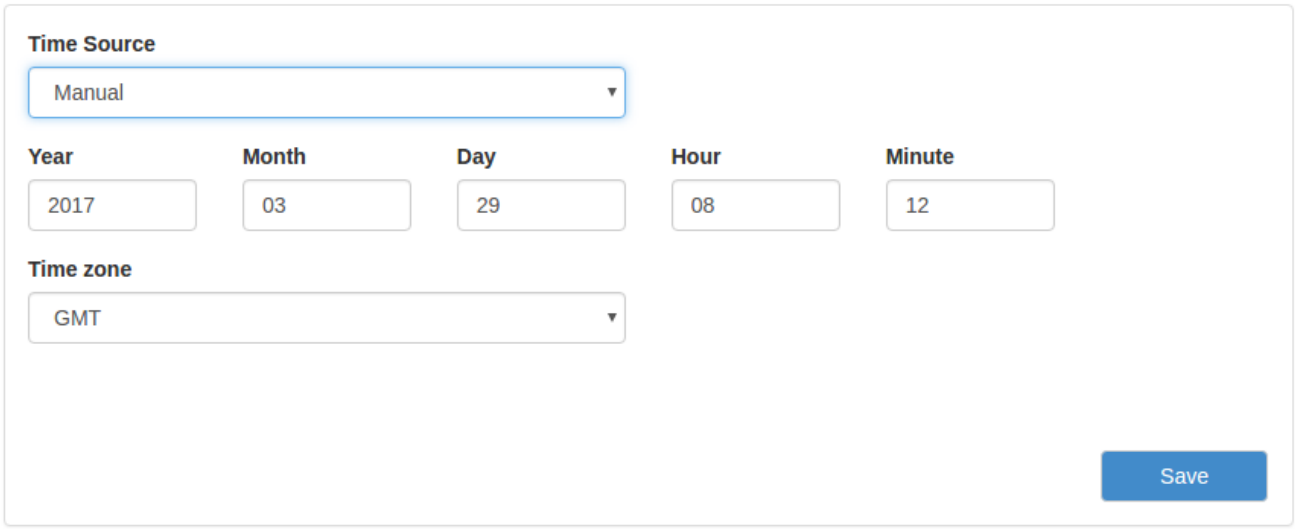

Рис. 5.41. Настройка времени в ручном режиме

Если в поле **Time Source** выбран режим **NTP**, то для настройки времени необходимо указать IP-адреса или доменные имена для двух внешних NTP-серверов, с которых будут браться данные о текущем времени: основной сервер указывается **Primary NTP Server**, а второстепенный сервер – **Secondary NTP Server**. По умолчанию в этих полях уже указаны сервера времени, используемые в операционной системе OpenWRT по умолчанию. Дополнительно указывается часовая зона в поле **Time Zone**, если роутер находится в отличном часовом поясе от серверов.

Также на базе роутера можно создать собственный NTP-сервер. Для этого настройте параметры времени и поставьте галочку напротив **Enable NTP Server**. В этом случае клиенты локальной сети роутера, чтобы получать данные о текущем времени от этого сервера, должны указывать в настройках времени в поле с указанием сервера адреса этого роутера.

На **Рис. 5.42** представлен пример настройки времени в автоматическом режиме.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

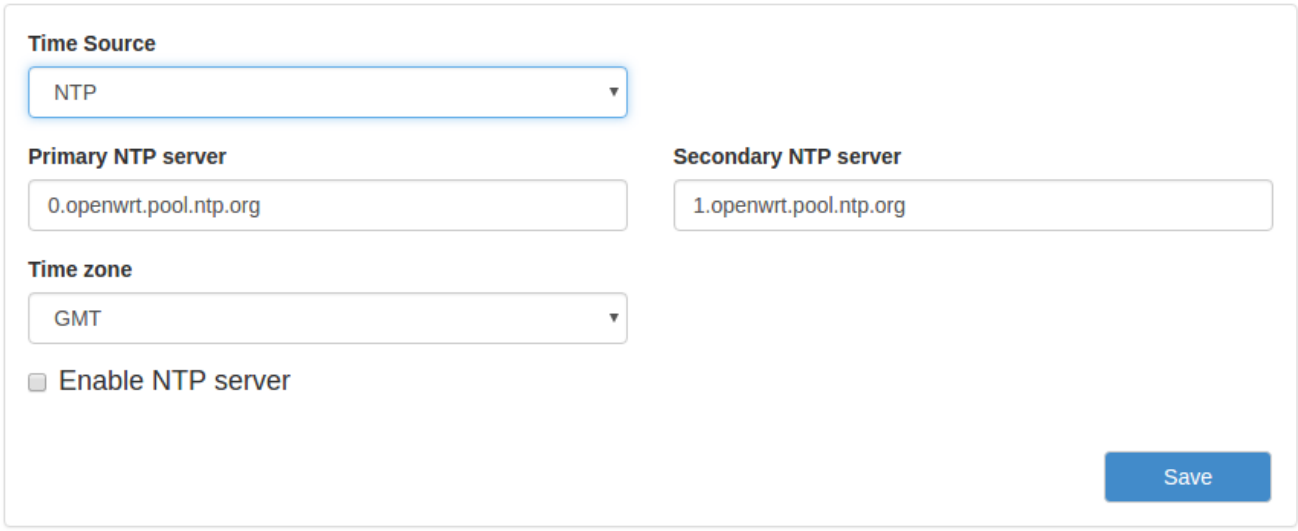

Рис. 5.42. Настройка времени в автоматическом режиме

5.4.7. SNMP

Раздел SNMP на вкладке Services предназначен для настройки системы мониторинга роутера по протоколу SNMP. С помощью SNMP можно контролировать (проводить мониторинг) подключенные к сети устройства. На **Рис. 5.43** и **Рис. 5.44** представлены примеры настройки SNMP для двух версий протокола – v2c и v3, соответственно.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

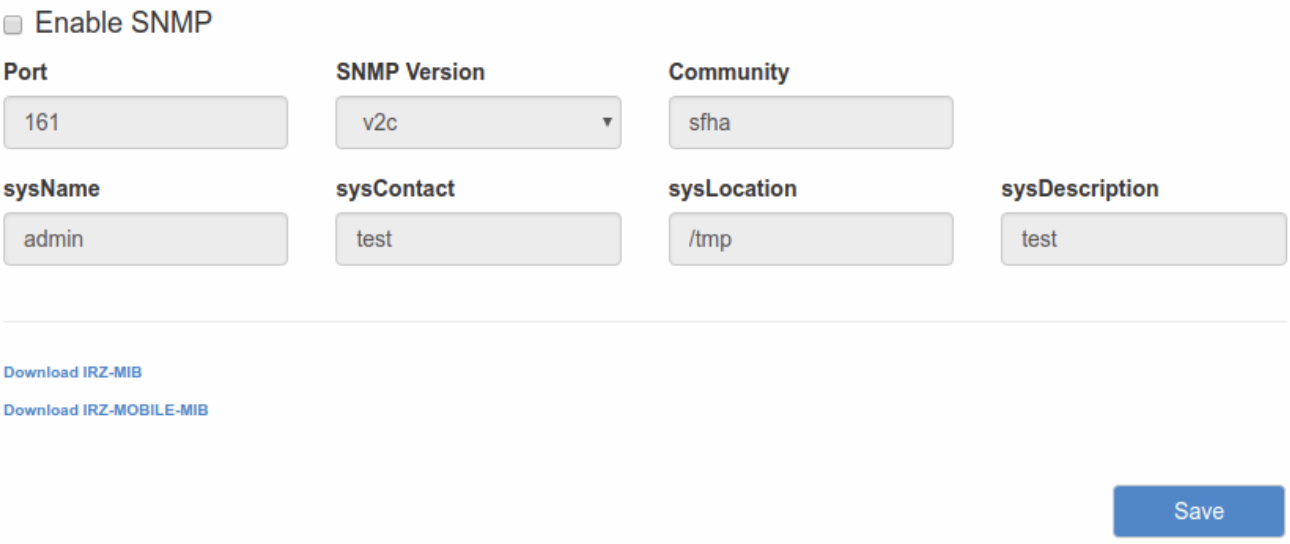

Рис. 5.43. Вкладка Services, раздел SNMP (v2c)

Чтобы включить SNMP, поставьте галочку напротив **Enable SNMP**, а затем введите соответствующие настройки (см. таблицу 5.20).

Таблица 5.20. Настройки SNMP

Поле	Версия	Описание
Port	v2c, v3	Порт, через который будет работать протокол SNMP. По умолчанию – «161»
SNMP Version	v2c, v3	Выбор версии протокола: **v2c**, **v3**
Community	v2c, v3	«Общая строка», по которой роутер предоставляет данные для системы мониторинга
sysName	v2c, v3	Имя устройства (на выбор пользователя), которое будет использоваться для идентификации данного устройства в системе мониторинга
sysContact	v2c, v3	Контактные данные (на выбор пользователя) в виде электронного адреса, телефона или другого вида
sysLocation	v2c, v3	Описание местоположения устройства (на выбор пользователя)
sysDescription	v2c, v3	Описание устройства (на выбор пользователя)
Username	v3	Имя пользователя для авторизации при контроле роутера по протоколу SNMP
Auth Passphrase (SHA)	v3	Фраза-пароль для шифрования авторизации при контроле роутера по протоколу SNMP, используется алгоритм хэширования SHA
Privacy Passphrase (AES)	v3	Фраза-пароль для шифрования передаваемого трафика от роутера к системе мониторинга, при контроле роутера по протоколу SNMP, используется алгоритм шифрования AES
Security Level	v3	Выбор уровня защиты при работу с устройством по протоколу SNMP: • Noauth – авторизация на устройстве не установлена; • Auth – установлена авторизация; • Priv – установлена авторизация и шифрование данных при передаче по протоколу.

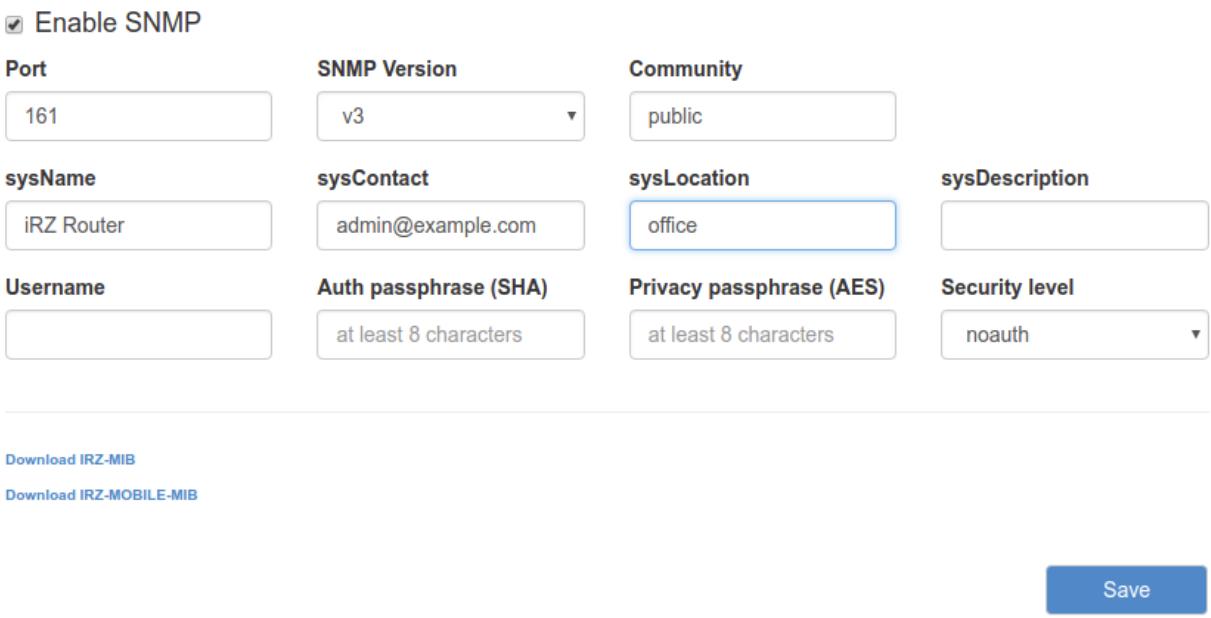

Рис. 5.44. Вкладка Services, раздел SNMP (v3)

Под настройками SNMP есть две ссылки для скачивания MIB файлов.

5.4.8. DynDNS

Раздел DynDNS на вкладке Services предназначен для настройки DynDNS, то есть метода автоматического обновления записей DNS-сервера. Данный метод применяется для автоматического определения IP-адреса роутера по его доменному имени, когда роутеру выделяется динамический IP-адрес. На **Рис. 5.45** представлен пример настройки DynDNS.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

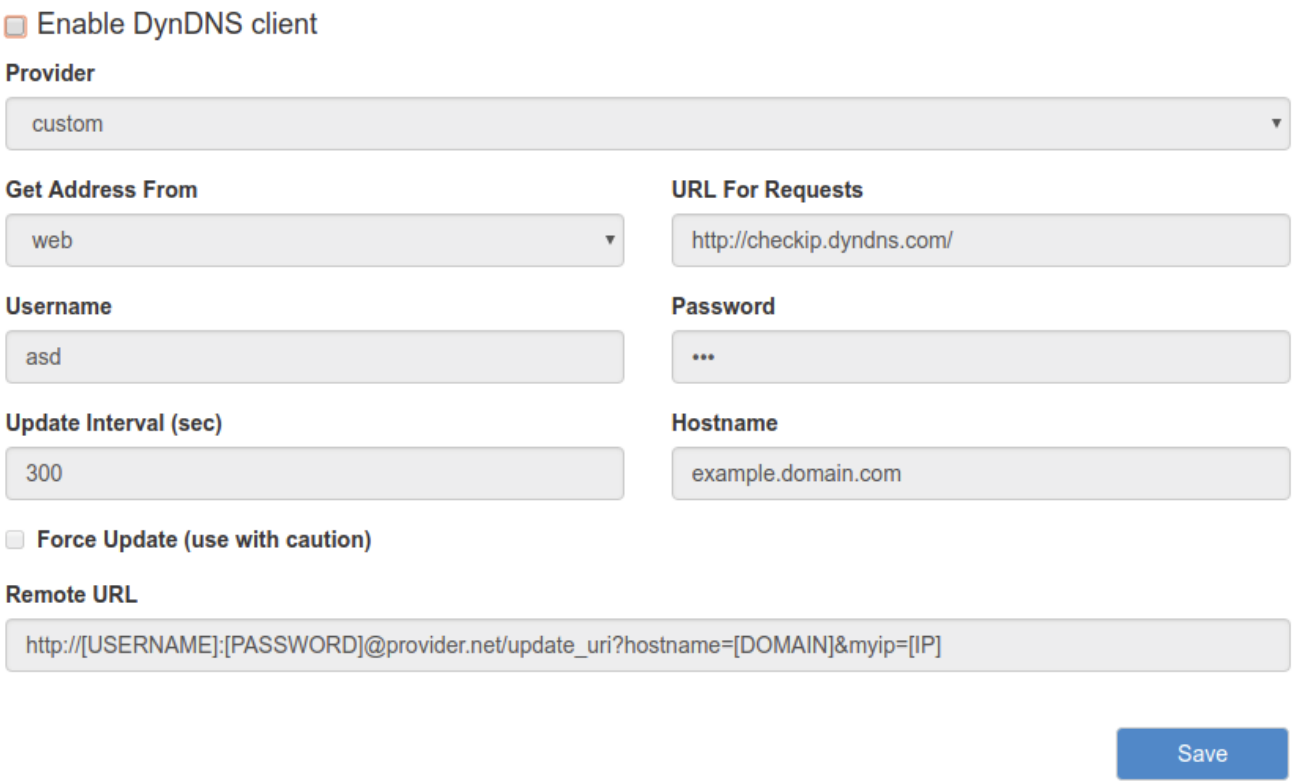

Рис. 5.45. Вкладка Services, раздел DynDNS

Чтобы включить DynDNS, поставьте галочку напротив **Enable DynDNS client** и настройте соответствующие параметры (см. таблицу 5.21).

Таблица 5.21. Настройки DynDNS

Поле	Описание
Provider	Выбор провайдера услуги динамического DNS (см. **Рис. 5.46**). В роутерах iRZ предустановлены основные настройки для нескольких распространенных провайдеров. Для настройки собственного сервера, выберите **Custom** и пропишите необходимые настройки
Get Address From	Данная настройка отвечает за определение вашего динамического IP адреса. При выборе **WEB** роутер будет получать эти данные через URL, указанные в поле URL For Requests. При выборе Network — в поле Network Interface необходимо будет указать интерфейс роутера, адрес которого будет передаваться сервису DynDNS
URL For Requests	Указывается URL сервиса определения IP адреса
Username	Имя пользователя для авторизации на сервере DynDNS
Password	Пароль для авторизации на сервере DynDNS
Hostname	Имя хоста, присвоенный вашей учетной записи в сервисе dyndns
Update Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будет обновляться информация на сервера
Force Update	Включает или отключает обновление данных на сервисе в случае если IP адрес роутера не меняется
Remote URL	Строка URL-адреса с параметрами подключения к серверу DynDNS

В поле **Provider** указывается провайдер услуги динамического DNS. В роутерах iRZ есть возможность использовать свой собственный сервис динамического DNS или несколько предустановленных распространенных сервиса, см. **Рис. 5.46**

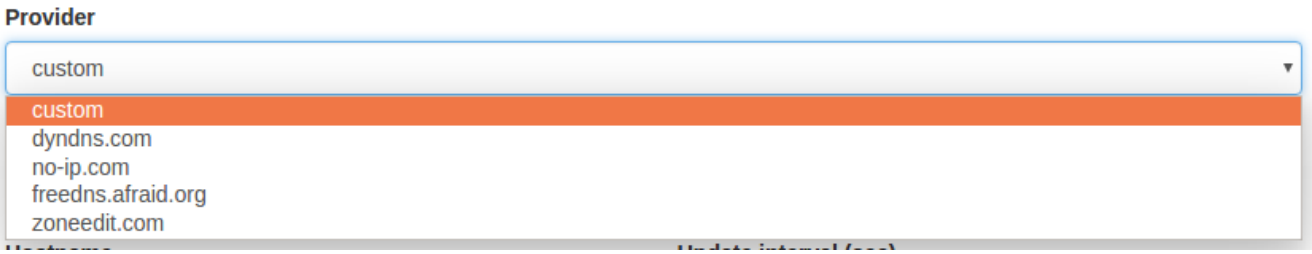

Рис. 5.46. Сервера DNS

5.4.9. Crontabs

Раздел Crontabs на вкладке Services предназначен для настройки выполнения команд по расписанию. Для этого достаточно добавить инструкцию, указать время и саму команду.

Добавление инструкции осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой – («минус»). Отметка в столбце **Enable** позволяет включать, или отключать выполнение инструкции без ее удаления. Время указывается в полях: **Minute** (минута, от «0» до «59»), **Hour** (час, от «0» до «23»), **Day** (день, от «1» до «31»), **Month** (месяц, от «1» до «12»), **Weekday** (день недели, от «0» до «7», где воскресение — это либо «0», либо «7»), а сама команда указывается в поле **Command**. На **Рис. 5.47** представлен пример поля для заполнения. В полях времени можно указать знак «*», который означает весь диапазон значений данного поля.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

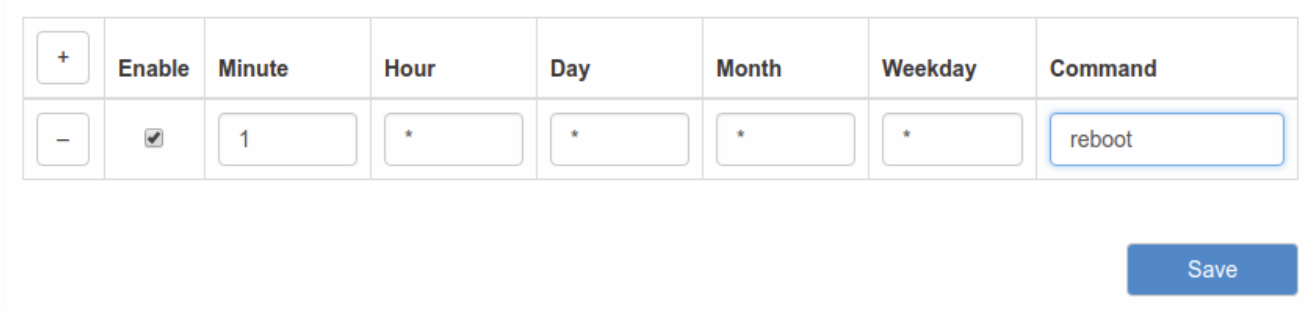

Рис. 5.47. Вкладка Services, раздел Crontabs

5.4.10. Command over SMS

Раздел Command over SMS на вкладке Services предназначен для настройки выполнения команд управления роутером через SMS-сообщения. Для этого достаточно добавить инструкцию, указать команду, придумать и указать для команды ключевое слово, и, при желании ограничить доступ к управлению роутером, номер (или номера) мобильного телефона, с которого она может быть отправлена.

Добавление инструкции осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой – («минус»). Отметка в столбце **Enable** позволяет включать, или отключать выполнение инструкции без ее удаления. Команда, которая будет выполняться указывается в поле **Command**. В качестве команды можно использовать самописный скрипт, расположенный в энергонезависимой памяти роутера. Для таких скриптов отведен отдельный раздел в файловой системе роутера – **/opt**. Скрипт можно поместить в раздел через консоль роутера или по протоколу SCP. Скрипты могут быть написаны на языке Python версии 2.7 или на языке командного интерпретатора (shell). Для скриптов и команд необходимо указывать их полный путь, как это сделано на **Рис. 5.48**

В поле **Message** указывается ключевая фраза, которая будет содержаться в SMS-сообщении для выполнения команды из поля **Command**. Это сделано для удобства, чтобы не набирать на телефоне

настоящую длинную команду, вместо этого можно отправлять короткие ключевые фразы. Соответственно, ключевые фразы придумывает пользователь на собственное усмотрение.

В поле в столбце **From** указывается телефонный номер (если номеров несколько, они разделяются пробелами) в международном формате (например, для России это «+7[код оператора][номер]»), с которого можно выполнять команду из поля Command. Если данное поле оставить пустым, то команда при правильном ключевом слове будет выполняться по SMS, пришедшей с любого номера. На **Рис. 5.48** представлен пример полей для заполнения.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Если кратко описать приведенные выше шаги, то для выполнения команды, полученной по SMS необходимо:

1. Зайдите в раздел **Services** → **Command over SMS** на роутере, где должна выполниться команда;
2. Создайте инструкцию (поле должно быть активно), в которой в поле **Command** укажите команду, в поле **Message** укажите придуманную ключевую фразу (при желании ограничить доступ к управлению роутером, укажите номер мобильного телефона в поле **From**, с которого может быть отправлена команда);
3. Сохраните настройки, нажав на кнопку **Save**, внизу страницы;
4. Отправьте на телефонный номер SIM-карты роутера SMS-сообщение, содержащее ключевую фразу из поля **Message** (если поле **From** заполнено, то сообщение необходимо отправлять от номера, который там указан);
5. Если все шаги выполнены верно, на роутере выполниться команда из поля **Command**, той строки, в которой ключевые фразы из поля **Message** и SMS-сообщения совпадают.

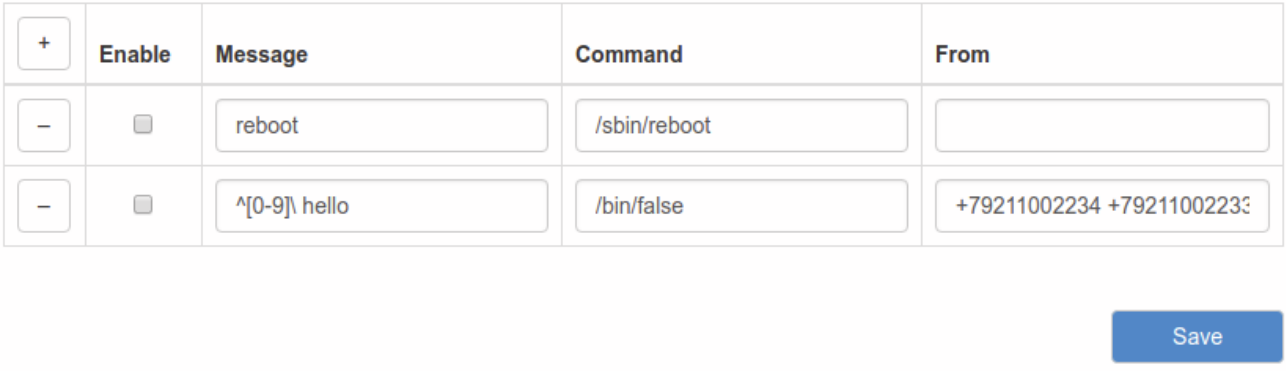

Рис. 5.48. Вкладка Services, раздел Commands over SMS

5.4.11. Serial Ports

Раздел Serial Ports на вкладке Services предназначен для настройки работы роутера с портами RS232 и RS485.

В роутерах iRZ работа по стандарту RS232/RS485 осуществляется следующим образом: приняв данные, роутер инкапсулирует полученные данные в IP-пакет, и в соответствии с настройками, отсылает их на удаленный хост. И наоборот, получив IP-пакет, на указанный в настройках порт, роутер распаковывает IP-пакет и передает его на подключенное устройство.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

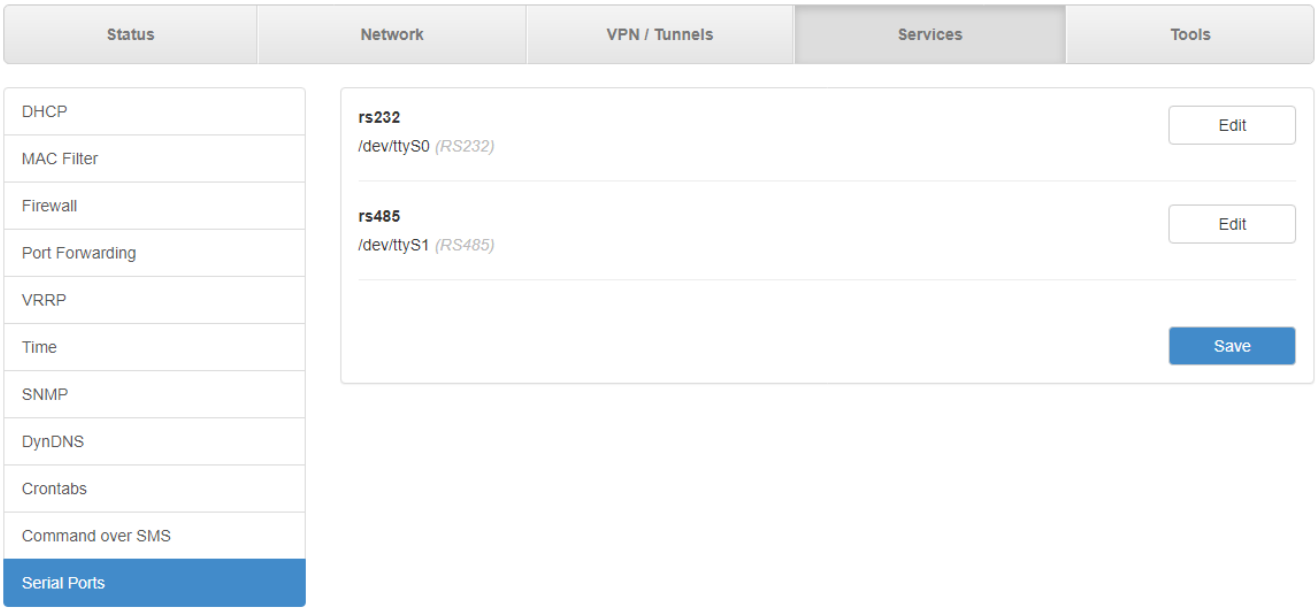

Рис. 5.49. Вкладка Services, раздел Serial Ports

Роутер можно настроить на следующие режимы работы:

- **Server** — роутер ждет входящего подключения на указанный порт, устанавливается соединения и начинается передача данных;
- **Client** — роутер устанавливает соединение по указанному IP-адресу и порту, и начинает передачу данных.
- **Server Modbus TCP to RTU (для серий R2 и R4)** — роутер выполняет функцию преобразования промышленных протоколов Modbus RTU в протокол Modbus TCP и обратно, то есть выступает в роли шлюза, обеспечивая прозрачный канал передачи данных между устройствами.

Чтобы включить порт, нажмите напротив него **Edit**, поставьте галочку **Enable Port via TCP** и укажите настройки для его работы (см. **Таблица 5.22**).

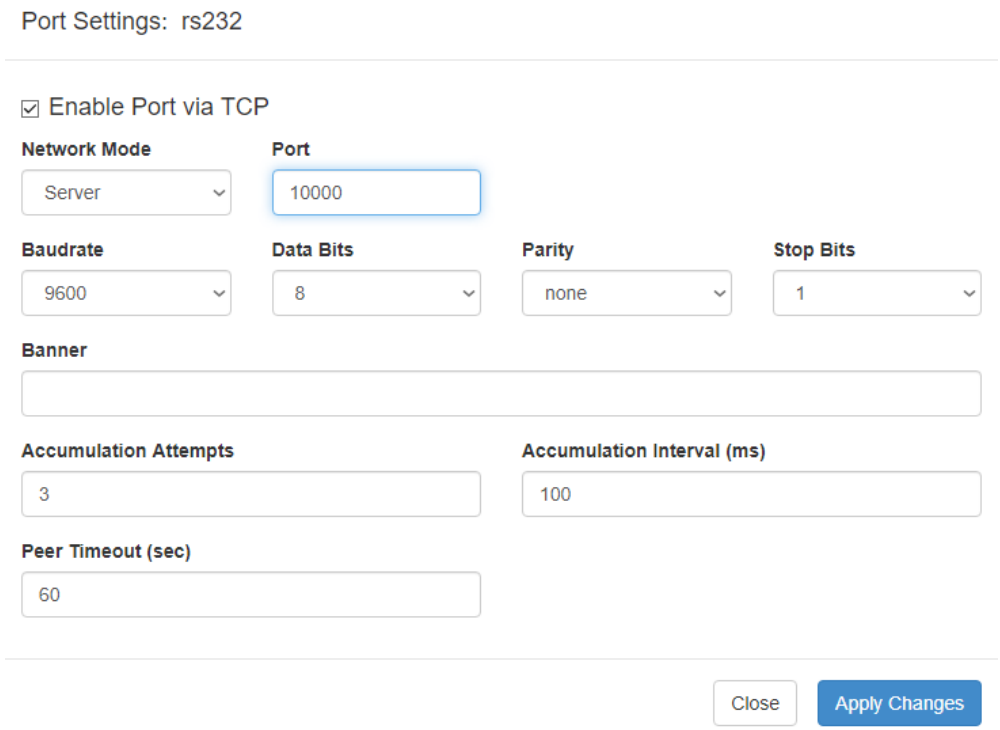

Рис. 5.50 Вкладка Services, раздел Serial Ports, пример настроек порта RS232

Таблица 5.22. Настройки Port via TCP (C – клиент, S – сервер, M — server Modbus TCP to RTU)

Поле	Режим	Описание
Network Mode	C, S, M	Режим работы порта: C – клиент, S – сервер, M — server Modbus TCP to RTU
Port	C, S, M	Порт, через который будет осуществляться передача данных
Remote Host	C	IP-адрес сервера, к которому будет подключаться устройство для передачи данных
Baudrate	C, S, M	Скорость передачи данных через порт, бод
Data Bits	C, S, M	Количество бит блока, используемых при передаче данных: **7**, **8**
Parity	C, S, M	Режим контроля четности бит в передаваемых блоках: **None** – без проверки, **Odd** – проверка на нечетность, **Even** – проверка на четность
Stop Bits	C, S, M	Количество стоп-бит блока, используемые для определения конца блока: **1**, **2**
Banner	C, S	Сообщение (на выбор пользователя), которое будет отображаться при работе с портом
Accumulation Attempts	C, S	Количество интервалов ожидания, после которых накопленные данные будут отправлены
Accumulation Interval (ms)	C, S	Время интервала ожидания, в мс, при получении данных
Peer Timeout (sec)	C, S	Время ожидания ответа от удаленного узла, в секундах, при установке соединения или перед отправкой данных
Reconnect Delay (sec)	C	Время задержки после неудачной попытки подключения к серверу, в секундах, после которого будет совершена еще одна попытка подключения к серверу

О работе RS232/RS485 Server Modbus TCP to RTU

Протокол Modbus TCP предназначен для работы в сети Ethernet. Протокол Modbus RTU использует последовательные интерфейсы (RS-232, RS-485) и имеет режим передачи: RTU.

Когда роутер получает запрос Modbus TCP, он преобразует пакет в Modbus RTU и посылает его по последовательному интерфейсу. Когда роутер получает ответ от устройства Modbus RTU, он преобразует его в пакет Modbus TCP и отправляет пакет по Ethernet.

При взаимодействии одно устройство Modbus всегда является ведущим (Master), а второе — ведомым (Slave). Modbus Master всегда отправляет запрос, инициируя обмен данными, а устройство Modbus Slave отправляет ответ. При этом роутер не выступает ни в роле ведущего, ни в роле ведомого. Он просто передаёт данные. Роли ведущего и ведомого выполняют непосредственно оконечные устройства

5.5. Раздел «Tools»

5.5.1. Access

Раздел Access на вкладке Tools предназначен для настройки доступа управления роутером. Всего доступны три варианта получить доступ к роутеру. Для этого нужно поставить галочку напротив соответствующего пункта и в нижнем поле ввести порт (изначально указаны значения по умолчанию):

- **Enable HTTP server** — доступ к роутеру через веб-интерфейс;
- **Enable HTTPS server** — доступ к роутеру через веб-интерфейс с защитой через сертификат;
- **Enable Telnet server** — доступ к роутеру по протоколу telnet;
- **Enable SSH server** — доступ к роутеру по протоколу SSH.

Чтобы включить авторизацию на устройстве через сервер авторизации TACACS+ (только для роутеров серии R4), поставьте галочку напротив **Enable TACACS+ for SSH**.

На **Рис. 5.51** представлен пример настройки доступа к устройству.

Чтобы подключаться к web интерфейсу роутера через защищённый протокол **HTTPS**, необходимо свои сертификаты и частный ключ загрузить на роутер в полях **CA Certificate** и **Private Key** соответственно.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

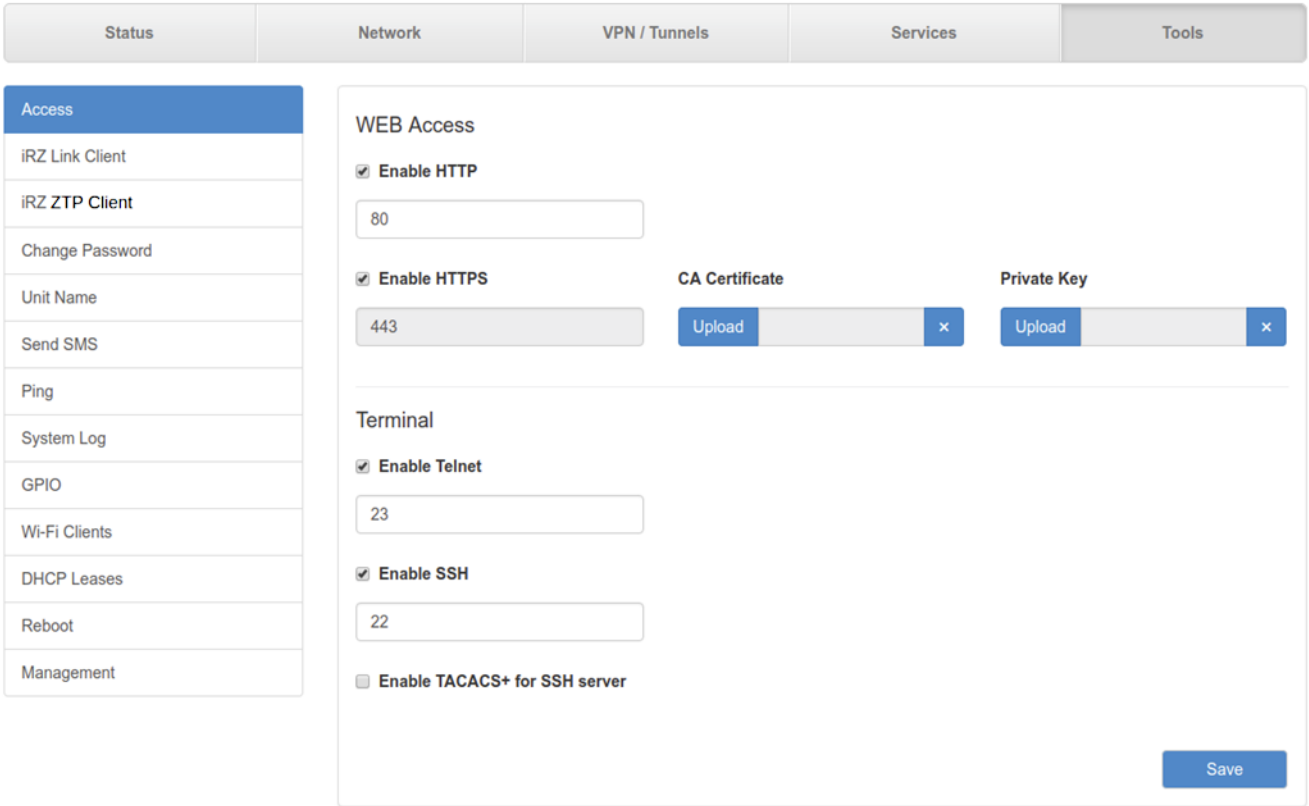

Рис. 5.51. Вкладка Tools, раздел Access

5.5.2. iRZ Link Client

Раздел iRZ Link Clinet на вкладке Tools предназначен для настройки подключения роутера к системе управления Link.

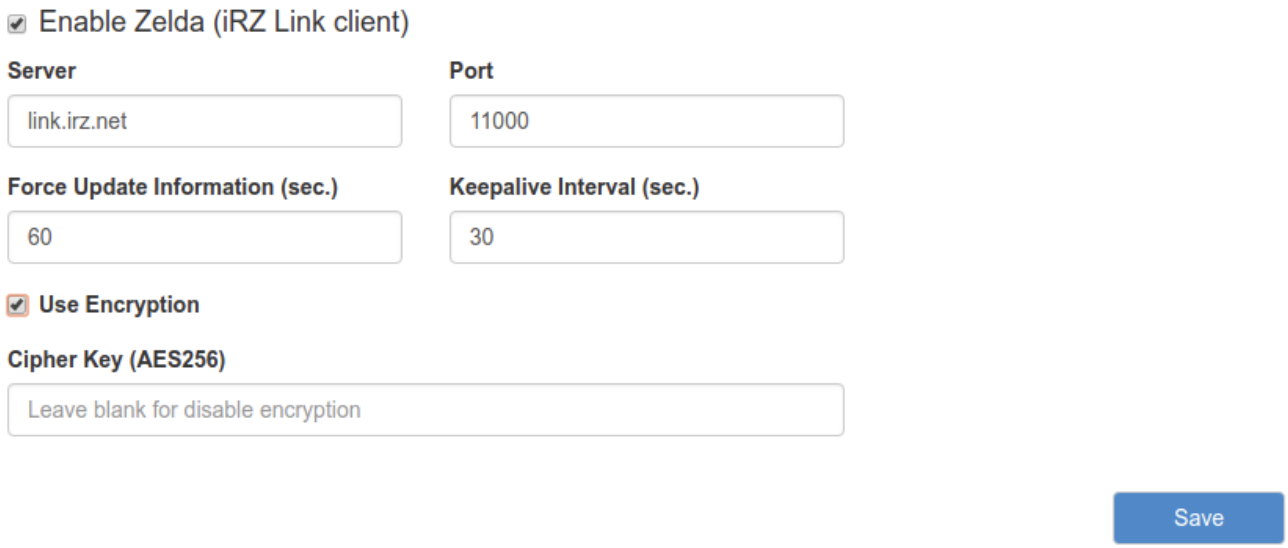

Рис. 5.52 Вкладка Tools, раздел iRZ Link Clinet

Отметка в строке **Enable** позволяет включать, или отключать данную оснастку. Поле **Server** необходимо для указания адреса или доменного имени сервера Link. В поле **Port** указывается порт через который работает сервер данного сервиса. В поле **Force Update Information (sec.)** указывается время через которое будет обновлена информация о роутере на сервере, а в поле **Keepalive Interval (sec.)** - время через которое роутер будет отправлять информацию на сервер что он на связи.

Поставив галочку в поле **Use Encryption** можно зашифровать данные передаваемые между роутером и сервером. Для этого необходимо будет в поле Cipher Key (AES256) указать ключ шифрования, сгенерированный по алгоритму AES 256.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

5.5.3. iRZ ZTP Client

Данный раздел предназначен для настройки работы роутера с iRZ SD-WAN. Более подробную информацию можно прочитать в документе «**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ iRZ SD-WAN**».

5.5.4. Change Password

Раздел Change Password на вкладке Tools предназначен для изменения пароля для доступа к устройству. Пароль меняется как для доступа по веб-интерфейсу, так и по Telnet и SSH.

Для изменения пароля:

1. Введите старый пароль доступа к устройству в поле **Old Password**;
2. Введите новый пароль в поле **New Password**;
3. Введите новый пароль еще раз в поле **Confirm Password**;
4. Нажмите кнопку **Save**, внизу страницы.

На **Рис. 5.53.** Вкладка Tools, раздел Change Password представлен пример полей для заполнения.

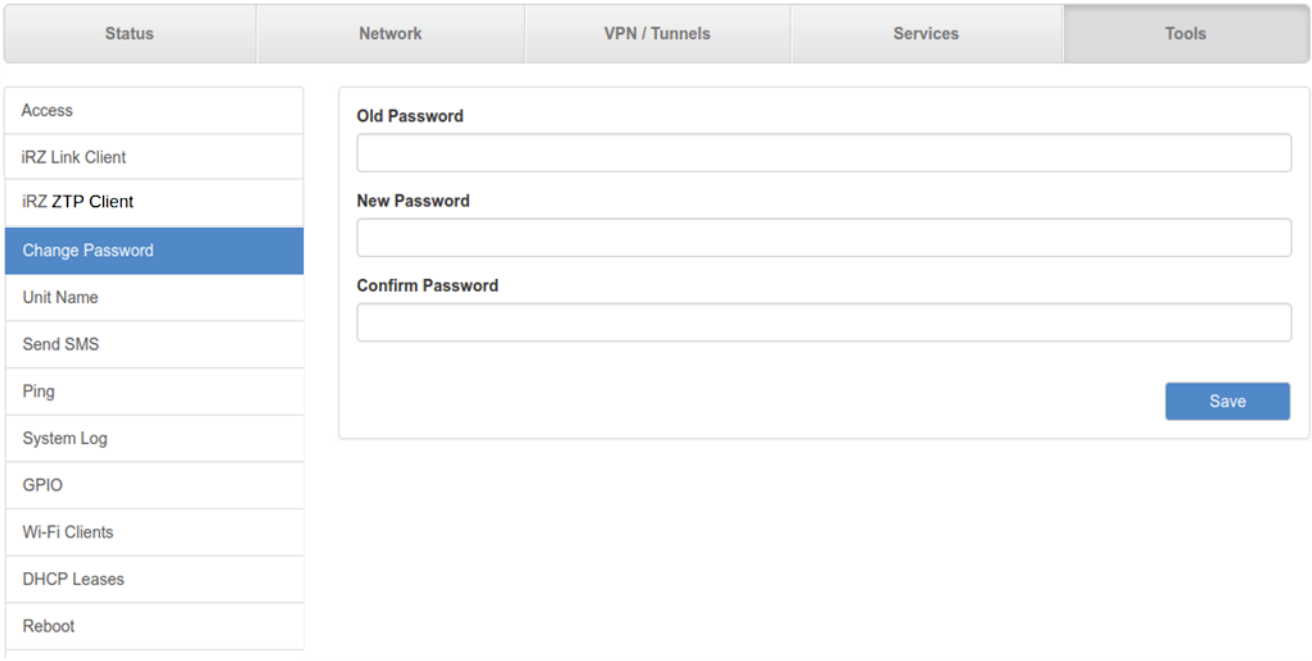

Рис. 5.53. Вкладка Tools, раздел Change Password

5.5.5. Unit Name

Раздел Unit Name на вкладке Tools предназначен для изменения названия устройства, которое отображается в веб-интерфейсе.

Для установки или изменения названия:

1. Введите новое название в поле **Unit Name**;
2. Нажмите кнопку **Save**, внизу страницы.

На **Рис. 5.54** представлен пример полей для заполнения.

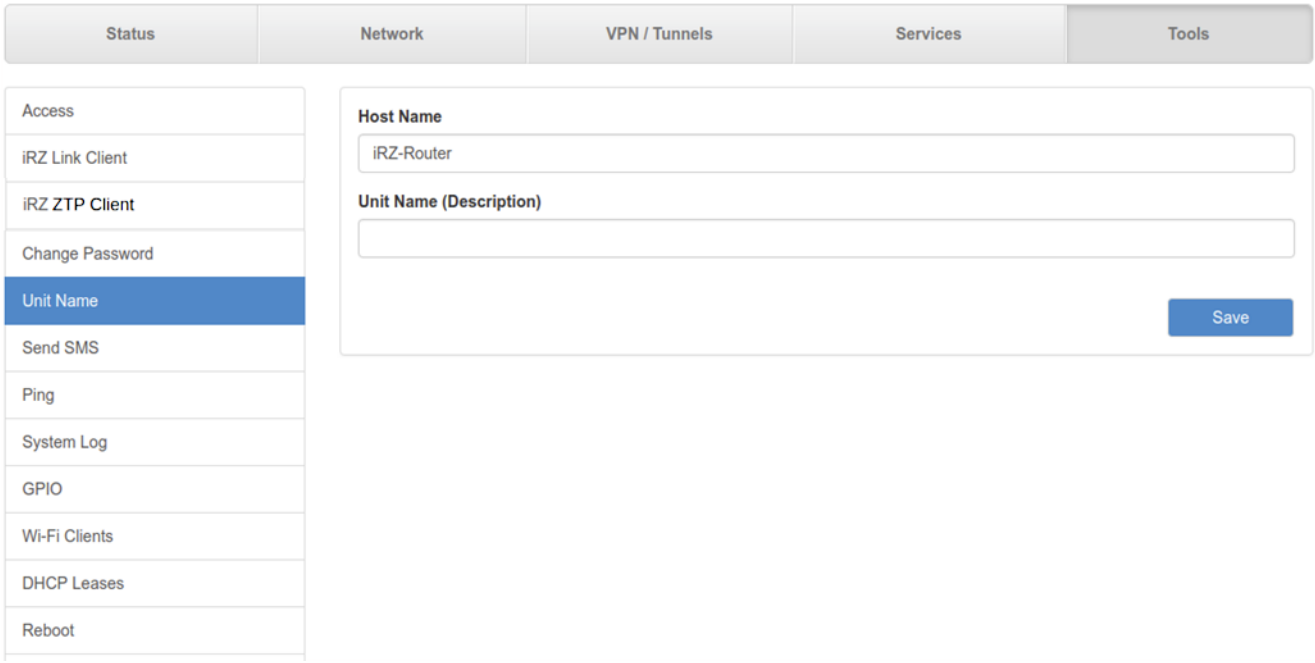

Рис. 5.54. Вкладка Tools, раздел Unit Name

5.5.6. Send SMS

Раздел Send SMS на вкладке Tools предназначен для отправки SMS-сообщения на указанный номер. SMS-сообщение отправляется через активную SIM-карту, которая используется в роутере.

Для отправки сообщения (в роутере должна быть установлена SIM-карта с активной услугой, и необходимым балансом средств, а само устройство должно находиться в зоне покрытия оператора, предоставившего SIM-карту):

1. Введите номер мобильного телефона в международном формате (для России это «+7[код оператора][номер]») в поле **Recipient Phone Number**;
2. Введите сообщение в поле **Message**;
3. Нажмите кнопку **Send**, внизу страницы.

На **Рис. 5.55** представлен пример полей для заполнения.

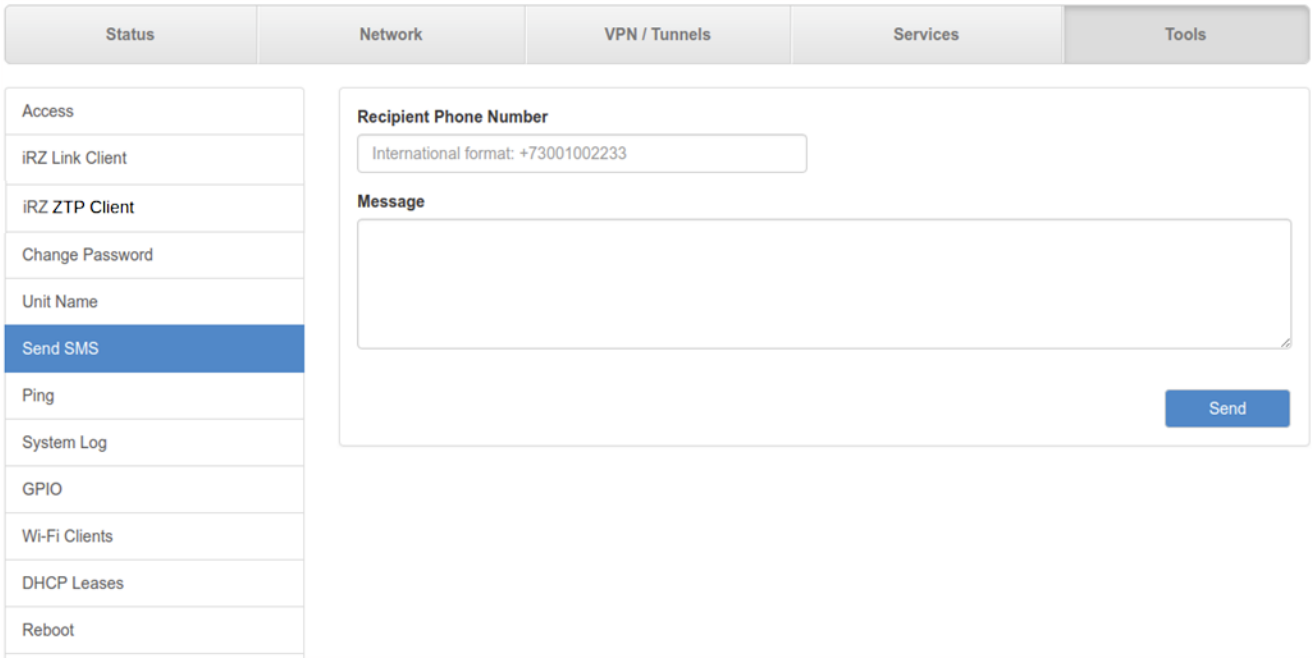

Рис. 5.55. Вкладка Tools, раздел Send SMS

5.5.7. Ping

Раздел Ping на вкладке Tools предназначен для проверки соединения с удаленным узлом с помощью утилиты ping.

Чтобы проверить соединение:

1. Введите IP-адрес удаленного узла в поле **Host**;
2. Введите количество ICMP-пакетов, которые нужно отправить при проверке в поле **Count**;
3. Укажите размер ICMP-пакета в поле **Datagram Size**;
4. Нажмите кнопку **Ping**, внизу страницы, и в главном окне посередине экрана появится результат проверки.

На **Рис. 5.56** представлен пример полей для заполнения.

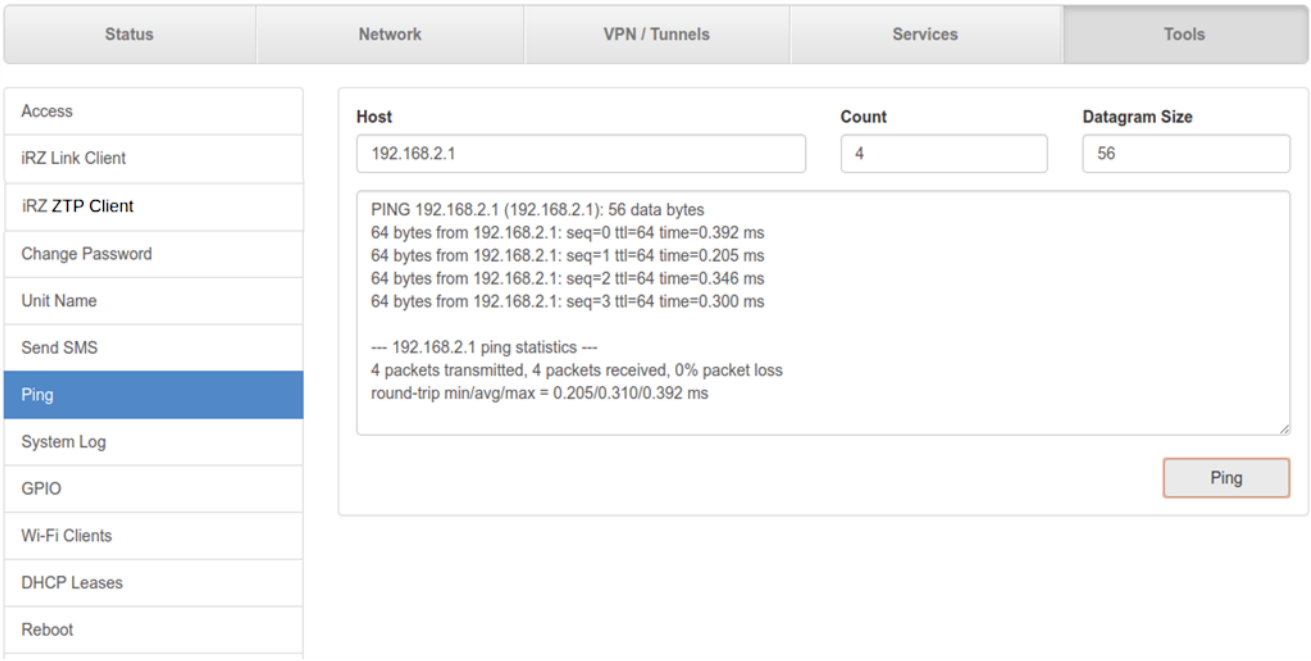

Рис. 5.56. Вкладка Tools, раздел Ping

5.5.8. System Log

Раздел System Log на вкладке Tools предназначен для работы с системным журналом устройства. Данные из системного журнала устройства можно пересылать по протоколу Syslog на удаленный адрес, для этого:

1. Поставьте галочку напротив **Enable Remote Logging**;
2. Укажите удаленный IP-адрес в поле **Remote Address**, а порт в поле **Remote Port**;
3. Выберите в поле **Protocol** протокол, по которому будут пересылаться данные;
4. В поле **Log Prefix** можно указать префикс, который будет добавляться к записям;
5. Нажмите кнопку **Save**, внизу блока.

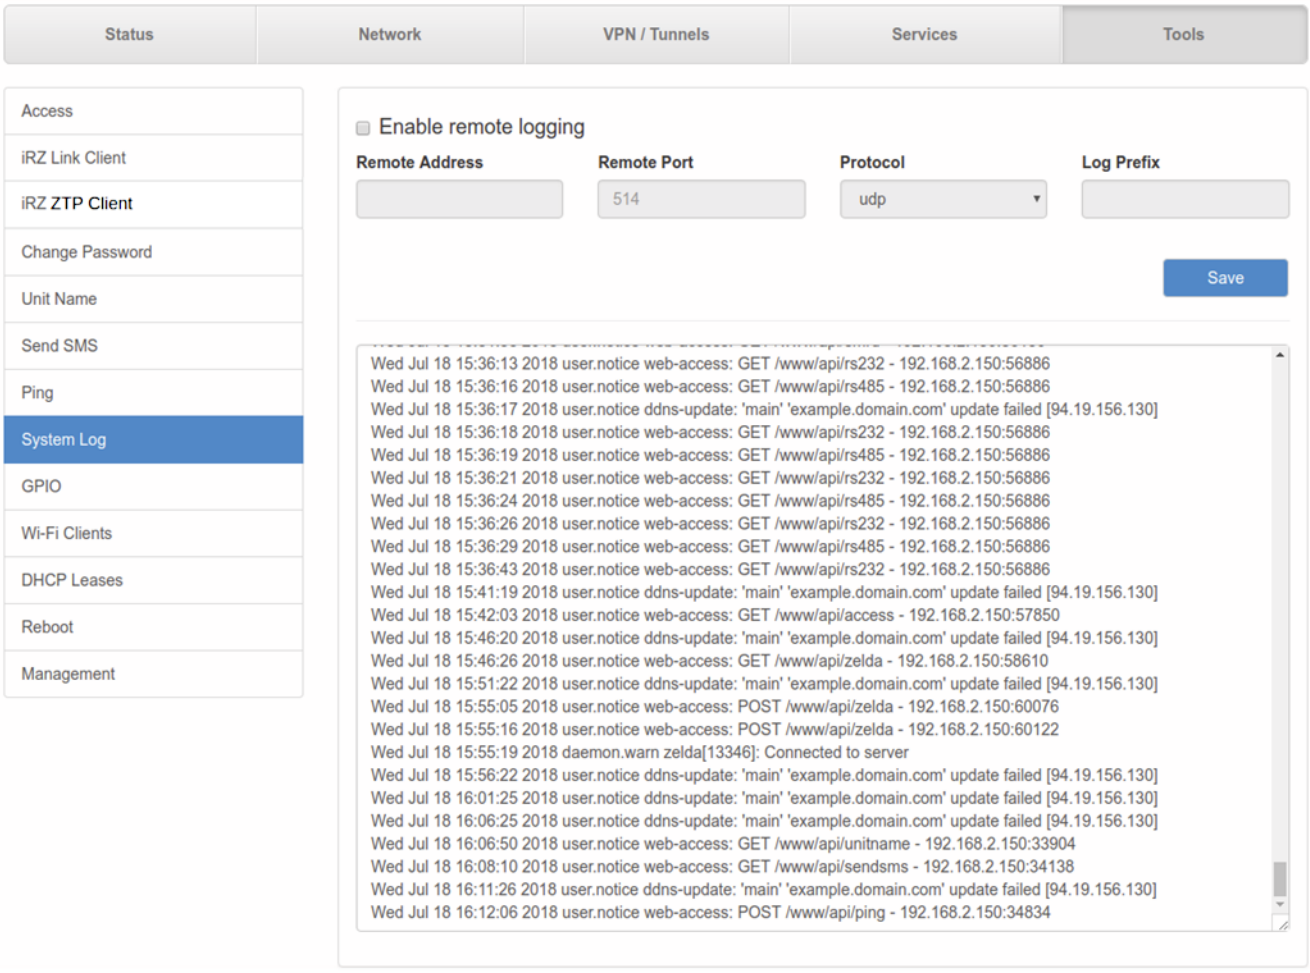

Рис. 5.57. Вкладка Tools, раздел System Log

5.5.9. GPIO

Раздел GPIO на вкладке Tools предназначен для настройки входов/выходов общего назначения (GPIO) роутера, если они у него есть. Количество доступных для настройки GPIO зависит от возможностей устройства. На **Рис. 5.58** представлен пример настройки GPIO для серии роутеров R4.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

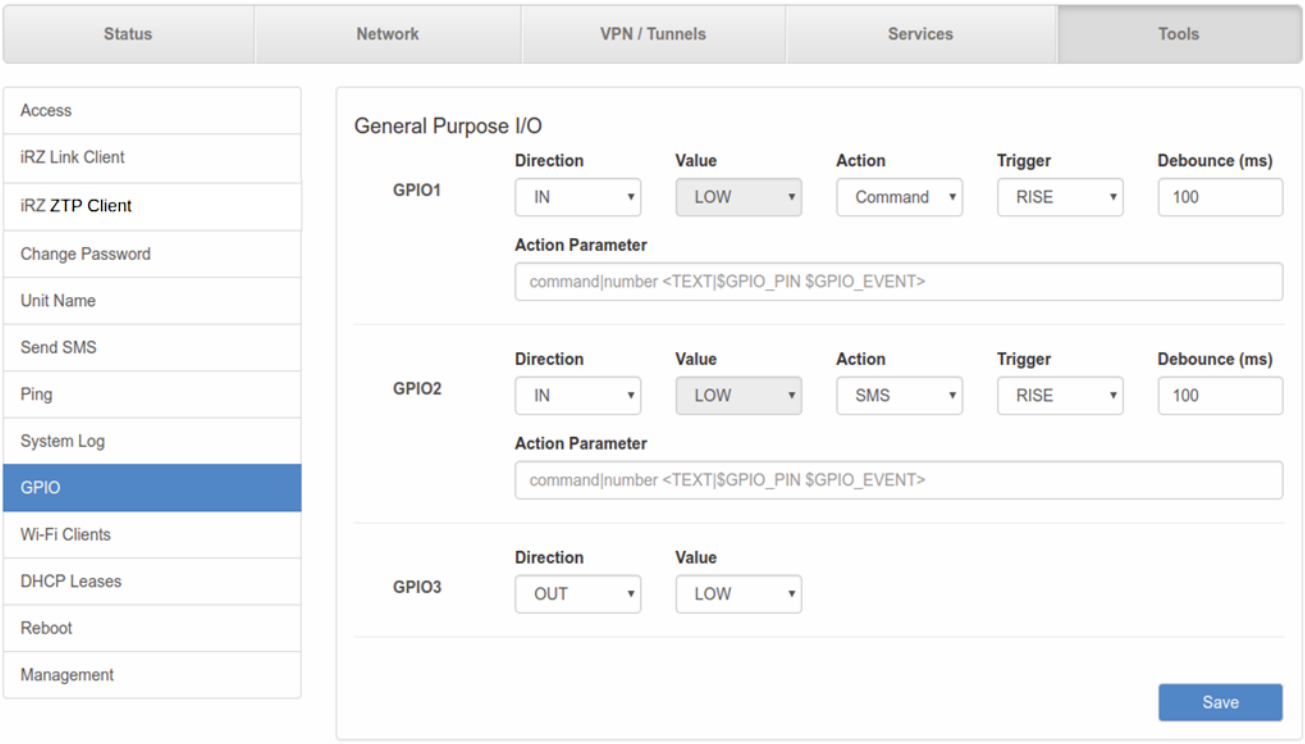

Рис. 5.58. Вкладка Tools, раздел GPIO

У роутеров серии R4 имеется всего три GPIO-порта. Данные порты могут работать как на вход, так и на выход. Физические характеристики портов можно узнать либо в руководстве пользователя, либо на сайте производителя. Например, физические характеристики для роутеров R4:

Таблица 5.23 Физические характеристики для роутеров R4

При режиме на вход	
Напряжение низкого уровня:	0 – 1,5 В
Напряжение высокого уровня:	3,5 – 5 В
При режиме на выход	
Напряжение:	5 В
Ток:	± 25 мА

Таблица 5.24. Настройки портов GPIO

Поле	Описание
GPIO1, GPIO2, GPIO3 …	Имена входов/выходов
Direction	Выбор направления работы: **IN** – работает, как вход, **OUT** – выход
Value	Уровень выходного сигнала (только для выходов): **HIGH** – высокое напряжение, **LOW** – низкое
Action	Дейтсвие по триггеру (только для входов): None — ничего не делать, Command — выполнить команду по срабатыванию триггера, SMS — отправить смс на указанный номер по срабатыванию триггера
Trigger	Событие происходящее на порту: RISE – появление напряжения на порту, FALL — пропажа напряжения на порту, BOTH — оба события
Debounce (ms)	Нивелирует ложные срабатывания из-за электромагнитных наводок, измеряется в миллисекундах
Action Parameter	Поле для указания команды или номера телефона с текстом смс

Внимание! Одновременная подача напряжения питания на вход роутера и на GPIO порты ЗАПРЕЩЕНА. Несоблюдение данной рекомендации ведет к выходу роутера из строя и лишает Вас права на дальнейшее гарантийное обслуживание устройства.

5.5.10. Wi-Fi Clients

Раздел Wi-Fi Clients на вкладке Tools предназначен для представления информации о подключенных Wi-Fi-клиентах, если устройство поддерживает работу с Wi-Fi. На **Рис. 5.59** представлен пример страницы.

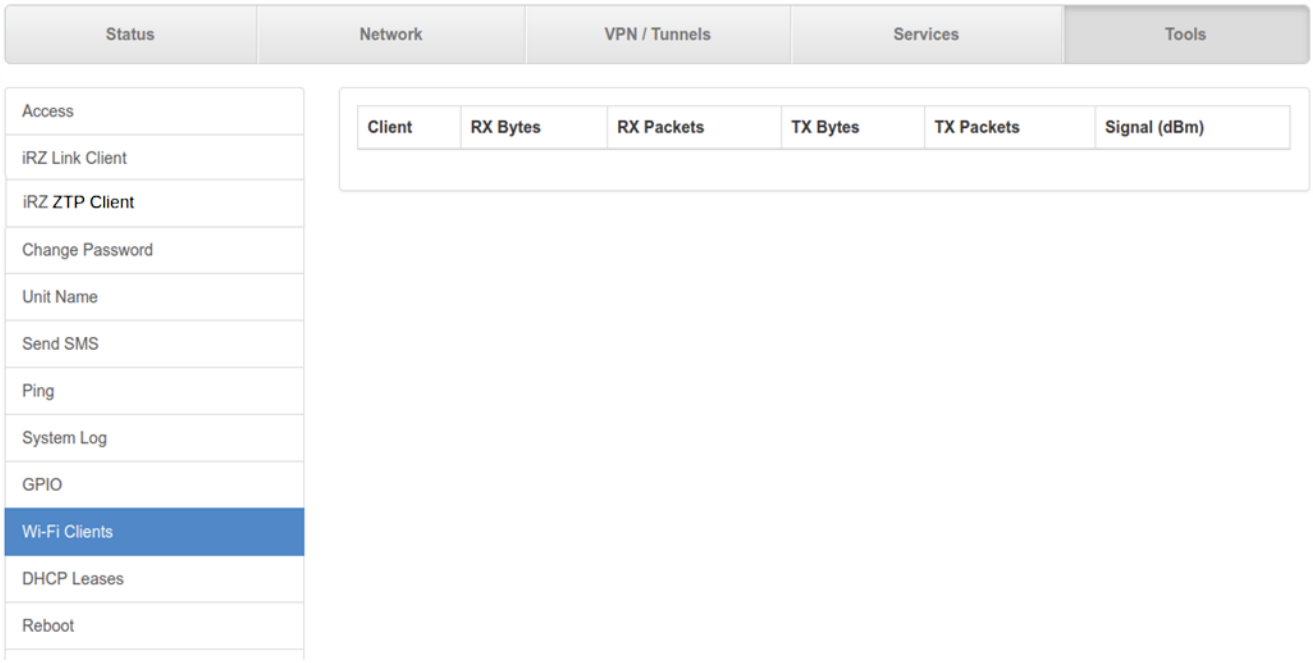

Рис. 5.59. Вкладка Tools, раздел Wi-Fi Clients (роутер с Wi-Fi-модулем)

Таблица 5.25. Информация о Wi-Fi-клиентах

Поле	Описание
Client	MAC-адрес подключенного клиента
RX bytes	Количество принятых клиентом байт
RX packets	Количество принятых клиентом пакетов
TX bytes	Количество отправленных клиентом байт
TX packets	Количество отправленных клиентом пакетов
Signal (dBm)	Уровень сигнала для подключенного клиента в децибелах

Если роутер не поддерживает работу с Wi-Fi, то в окне будет выводиться сообщение: This router does not support this function.

5.5.11. DHCP Leases

Раздел DHCP Leases на вкладке Tools предназначен для представления информации о выданных IP-адресах клиентам от встроенного DHCP-сервера роутера, если он включен. На **Рис. 5.60** представлен пример страницы.

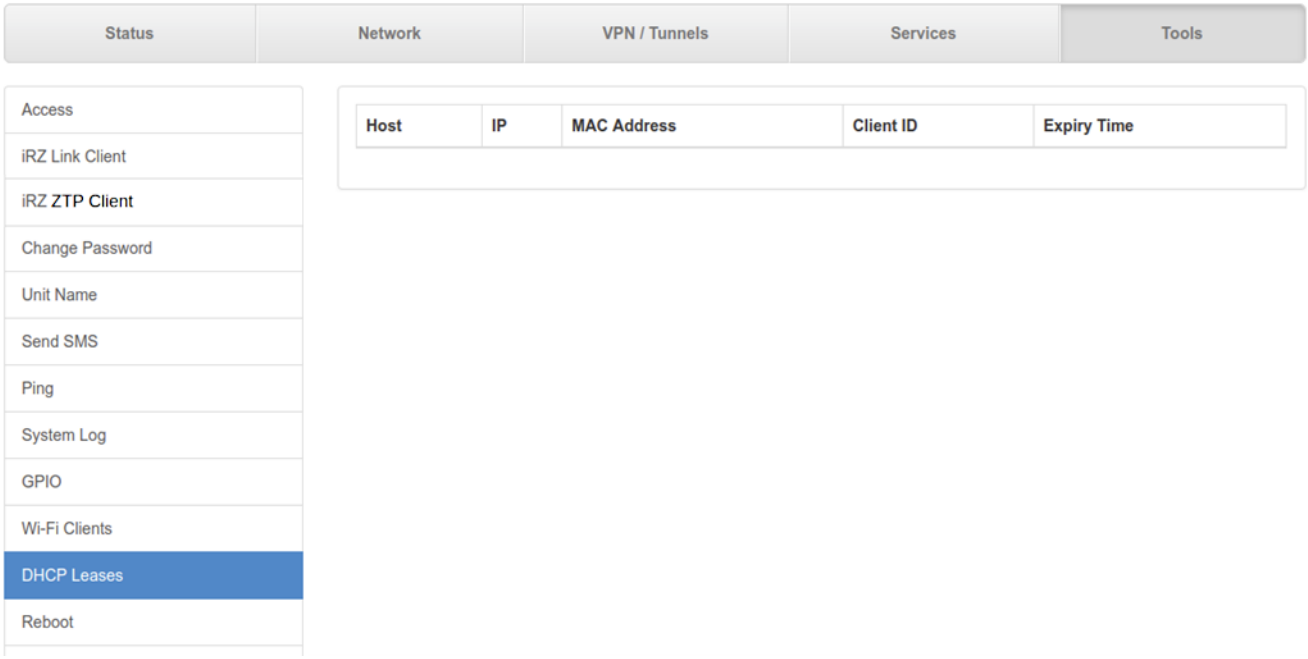

Рис. 5.60. Вкладка Tools, раздел DHCP Leases

Таблица 5.26. Информация о DHCP Leases

Поле	Описание
Host	Имя хоста
IP	Выданный IP-адрес хосту
MAC Address	MAC-адрес данного клиента
Client ID	Идентификационный номер клиента
Expiry Time	Дата и время, после которого у клиента истекает актуальность выданного сервером IP-адреса

5.5.12. Reboot

Раздел Reboot на вкладке Tools предназначен для перезагрузки устройства или сброса в заводские настройки. На **Рис. 5.61** представлен пример страницы.

Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку **Reboot**.

Чтобы сбросить устройство в состояние заводских настроек, поставьте галочку напротив **Perform factory reset** и нажмите кнопку **Reboot**.

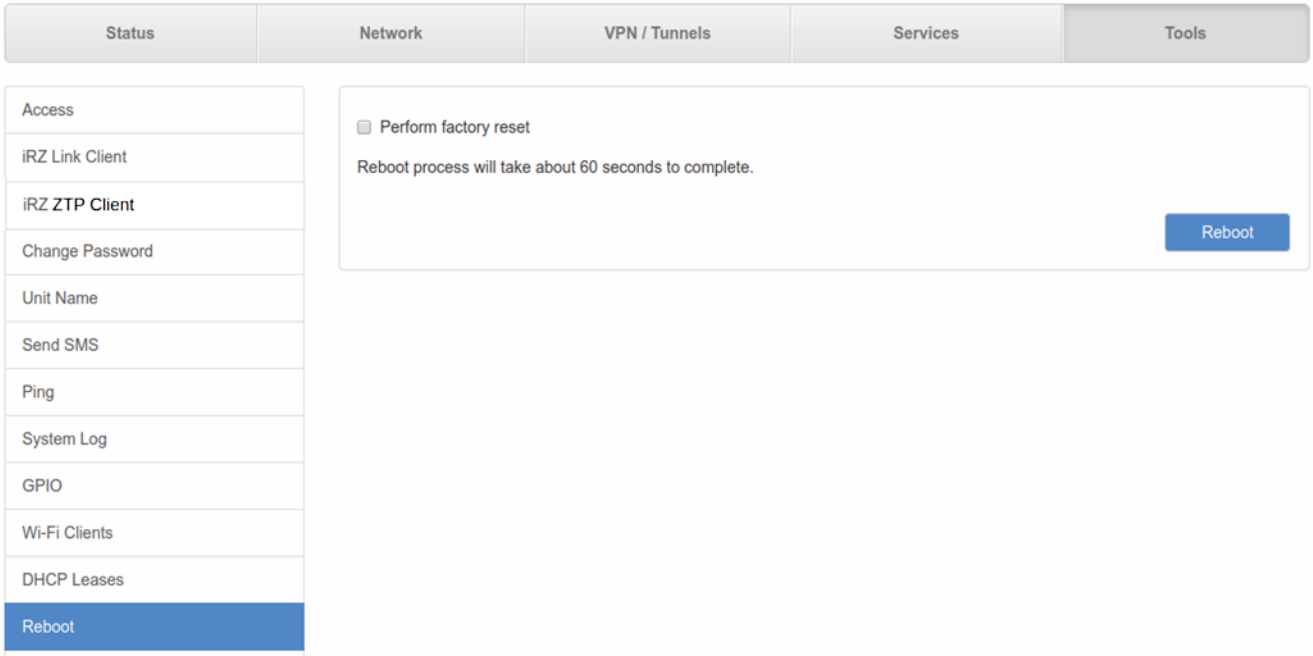

Рис. 5.61. Вкладка Tools, раздел Reboot

5.5.13. Management

На данной странице настроек представлена возможность сохранения всех сделанных настроек в файл и их восстановление из файла, возможность установить дополнительный программный пакет или обновить версию прошивки роутера. Пример страницы приведён на **Рис. 5.62**

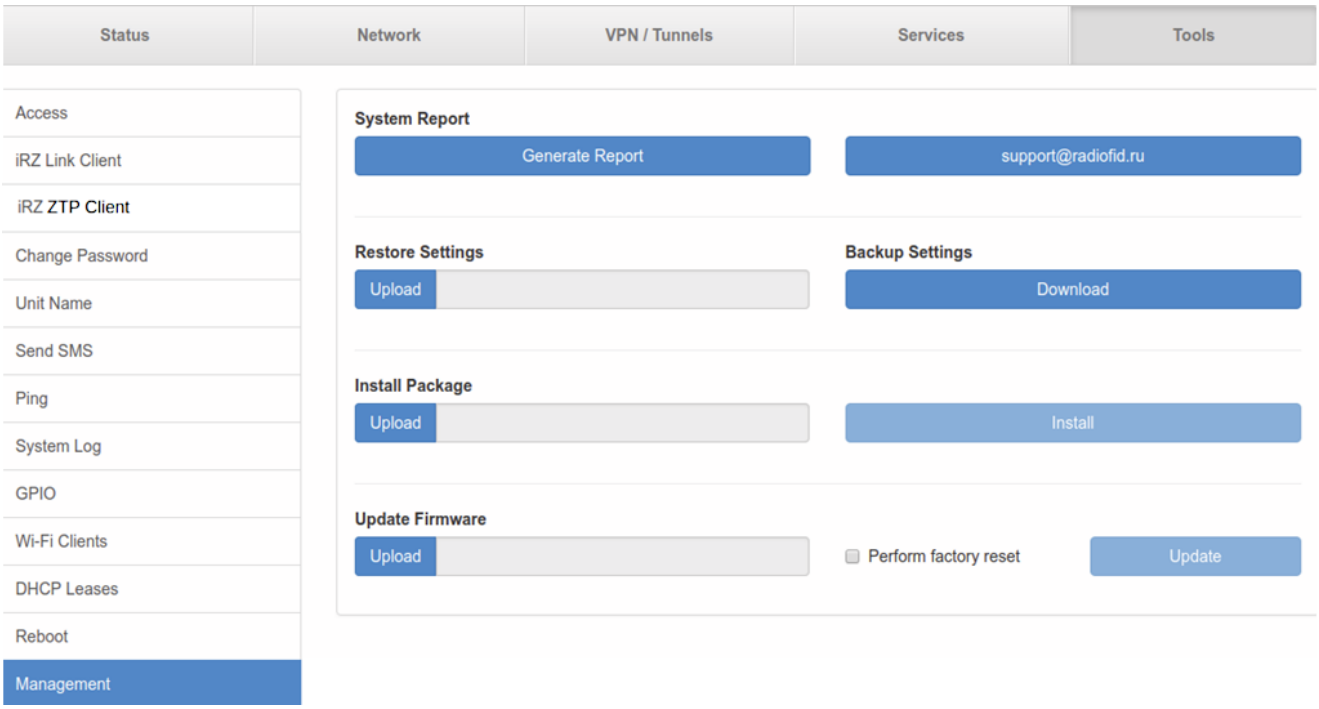

Рис. 5.62. Вкладка Tools, раздел Management

Получение репорт-файла.

Нажмите кнопку Generate Report и роутер предложит вам сохранить тектовый файл, в котором собраны логи работы роутера и его настроки. Данный файл удобен для диагностики различных проблем в настройках роутера. Соседняя кнопка предложит вам сразу написать письмо в техническую поддержку по возникшим вопросам.

Сохранение настроек устройства.

Нажмите кнопку **Download** в подразделе **Backup Settings** и сохраните полученный файл в компьютере.

Загрузка сохраненных настроек устройства.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Restore Settings** и выберите ранее сохраненный файл с настройками.

Установка дополнительных пакетов на устройство.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Install Package**, чтобы выбрать файл-пакет, а затем нажмите кнопку **Install**, чтобы использовать пакет в устройстве.

Обновление внутреннего ПО (прошивки) устройства.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Update Firmware**, чтобы выбрать файл с прошивкой. Чтобы использовать выбранный файл в устройстве нажмите кнопку **Update**. Чтобы при обновлении прошивки сбросить настройки устройства в заводские, поставьте перед обновлением галочку напротив **Perform factory reset**.

Приложение 1

Синтаксис IP-адреса

IP-адрес описывает адрес узла в IP-сети и состоит из 4х частей (октетов). Октет не может быть больше числа 254. Последний октет не может быть нулем.

Пример: 80.70.224.2

Синтаксис IP-адреса сети

IP-адрес сети описывает все адресное пространство IP-сети. Состоит из 4х частей (октетов) и маски подсети. Октет не может быть больше числа 254, маска подсети не больше числа 32.

Пример: 90.30.173.60/28

Пример 2: 125.24.55.219 255.255.255.0

Синтаксис маски подсети

Маска подсети состоит из 4х октетов, каждый из которых не может быть больше числа 255.

Пример: 255.255.255.0

Синтаксис MAC-адреса

MAC-адрес состоит из 6 частей, каждая из которых не может иметь значение более FF (шестнадцатеричная система счисления).

Пример: 00:FF:BD:69:07:4A

Приложение 2

Доступные команды управления

Ниже приведен список команд, которые могут быть использованы для работы с роутером. Перед вызовом команды рекомендуется ознакомиться с ее описанием.

A

arp
ash
awk

B

base64
bash
blockdev
brctl
busybox
byteconv

C

cat
chat
chmod
chown
chpasswd
clear
cont_check
cp
crond
crontab
cryptpw
cut

D

date
dbclient
decode
depmod
df
dhcpd
dmesg
dnsdomainname
dnsmasq
dropbear
dropbearconvert
dropbearkey
du

E

echo
egrep
encode
env
expr

F

false
fgrep
firmware_update
flash_erase
flash_lock
flash_unlock
flashcp
flex
ftpget
ftpput
fw_printenv
fw_setenv
fwload

G

gdbserver
genhash
genreport
getimei
getopt
getpid
getty
getusbcom
gpin
gpio
gpiod
gpspipe
grep
gsminfo
gsminfod
gunzip
gzip

H

halt
head
hostname
httpd
hwclock
hwinfo

I

id
ifconfig
ifdown
ifup
inadyn
inetd
init
ip
ip6tables
ip6tables-restore
ip6tables-save
ipaddr
ipaddress
ipcalc
iplink
iproute
iprule
ipsec_ping
iptables
iptables-restore

iptables-save
iptables-xml
iptunnel

K

keepalived
kill
killall
klogd

L

led
less
ln
loaddefaults
loadset
lockfile-check
lockfile-create
lockfile-remove
lockfile-touch
logger
login
logrotate
ls
lsof

M

mail-lock
mail-touchlock
mail-unlock
makedevs
md5sum
mdev
mesg
migrate_set
mii-diag
mini_snmpd
mkdir
mkfs.jffs2
mknod
mkpasswd
modem
modinfo
modprobe
mount
mv

N

netservices
netstat
nohup
nslookup
ntpd
ntpdate

O

openssl
openvpn
opinfo
ovpn_ping

P

passwd
pcregrep
pcretest
picocom
pidof
pin_enter
pin_lock
pin_unlock
ping
pinger
plainrsa-gen
post_decode
poweroff
ppp_ping
ppp_watch
pppd
pppdump
pppinfo
pppstats
printf
ps
pwd
python

R

racoon
racoonctl
reboot
reserved
rm
rmmod
route
run-parts

S

scp
sed
seq
set_gsm_param
setkey
setsim
sh
sim
sim_check
sim_check_pres
sim_check_reg
sim_switch
sleep
sms
sort
ssh
start-stop-daemon
stat
stty
sync
syslogd

T

tail
talk
tar
tcpdump
telnet
telnetd
test

tftp

tftp_reflash

timeconv

top

touch

tr

traceroute

tty-lock

tty-unlock

ttyS1-lock

ttyS1-unlock

ttyS2-lock

ttyS2-unlock

U

umount

uname

uniq

unxz

update_index

uptime

usb

usleep

ussd

uudecode

uuencode

V

vconfig

vi

W

watchdog

wc

wget

wget_reflash

which

X

xl2tpd

xl2tpd-control

xtables-multi

xz

xzcat

Y

yes

Z

zcat